


Galileo

Manual de usuario

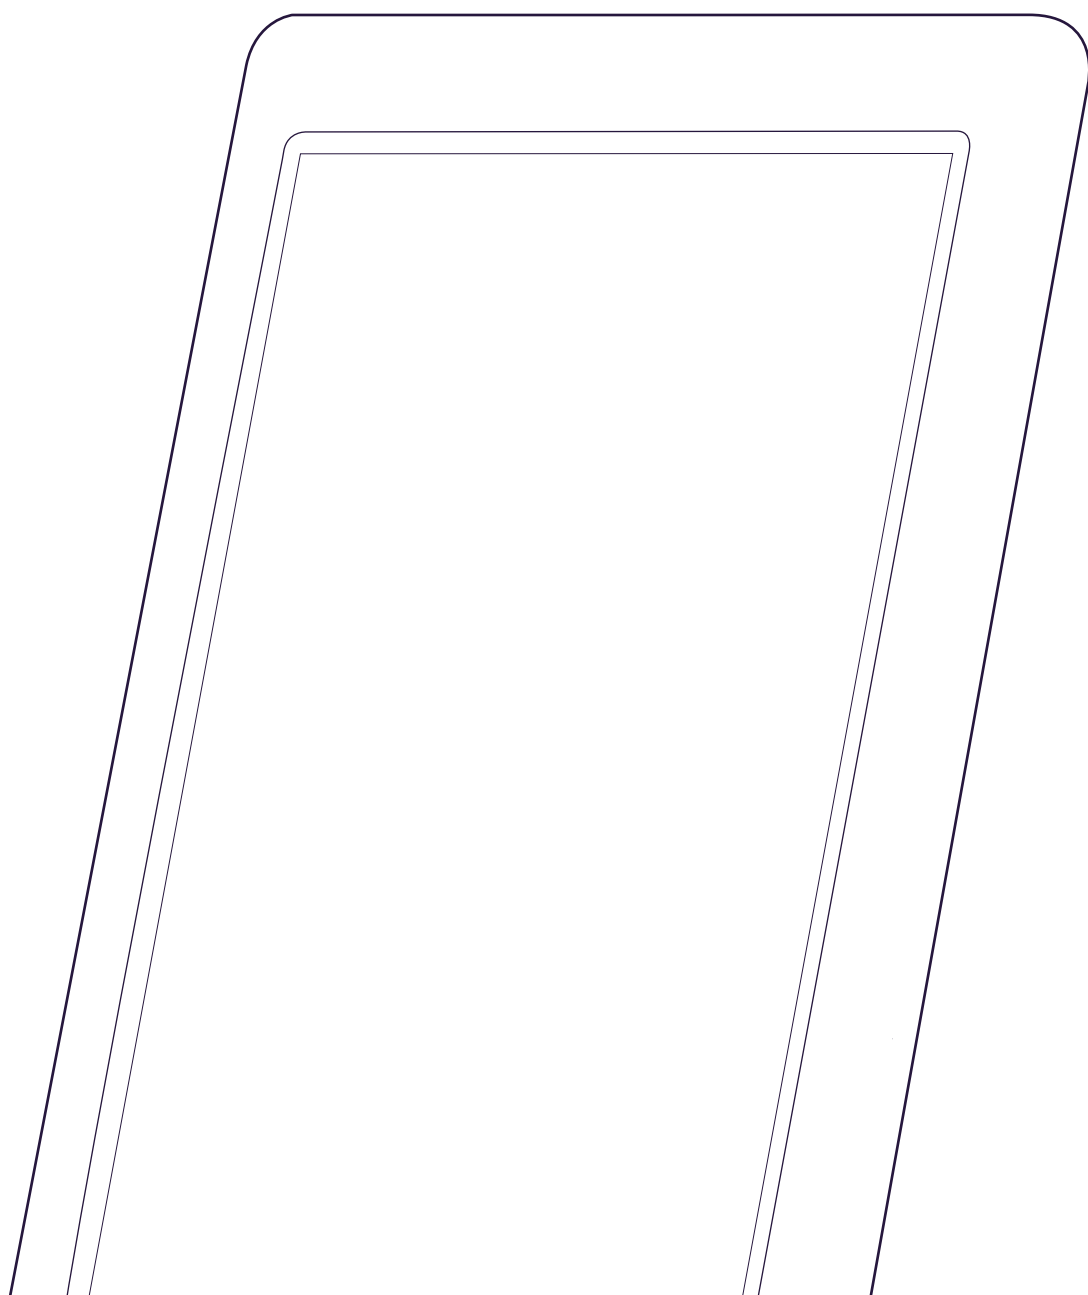

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el dispositivo bq Galileo. Con este dispositivo podrá navegar por internet gracias a la tecnología Wi-Fi integrada, leer su correo electrónico, jugar a cientos de juegos que podrá adquirir directamente en su dispositivo, leer libros electrónicos, ver películas o fotografías o chatear con sus amigos o familiares.

Uso del manual

- Lea atentamente este manual de usuario antes de usar el dispositivo para garantizar un uso correcto.
- Las instrucciones se basan en las configuraciones de fábrica del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y capturas de pantalla de este manual no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento del producto debido a actualizaciones en el firmware del dispositivo. Para obtener la versión más actualizada de este manual visite www.bqreaders.com.
- bq no es responsable de los problemas de rendimiento o de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario. Así como de las incompatibilidades de algunas aplicaciones disponibles en el Market.

Iconos instructivos



Aviso: consejos importantes y notificaciones sobre el uso del dispositivo.



Indicaciones sobre imágenes: Ayuda para facilitar el reconocimiento de partes de la pantalla.



A continuación: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: en el modo Menú, seleccione **Ajustes** > **Almacenamiento** (indica **Ajustes** y a continuación **Almacenamiento**)

Derechos de autor

Copyright © Mundo Reader, S.L.

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir sin la autorización expresa de Mundo Reader a través de ningún medio.

Marcas comerciales

El logo de bq es una marca registrada de Mundo Reader, S.L.

El logo de Android, Google Search™, Google Maps™, Android Market™ son marcas registradas de Google Inc.

Bluetooth® es una marca commercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. En todo el mundo.

Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

1	INTRODUCCIÓN	1
	Contenido del paquete	1
2	TOMA DE CONTACTO.....	3
	Encendido/ Apagado	3
	Batería	4
	Transferencia de archivos	5
3	PANTALLA DE INICIO	8
	Bloqueo de pantalla	8
	Pantalla de Inicio	9
	Ir a la ampliación de la Pantalla de Inicio	10
	Ajustar la orientación de la pantalla	10
	Personalizar la Pantalla de Inicio	10
	Aprendiendo a utilizar la pantalla multitáctil	14
	Otras personalizaciones	16
	Usando la pantalla táctil o los botones	16
4	MENÚ DE APLICACIONES	19
5	AJUSTES.....	20
	Conexiones inalámbricas y redes	21
	Sonido.....	22
	Pantalla	22
	Ubicación y seguridad	23
	Aplicaciones.....	23
	Cuentas y sincronización	24
	Privacidad	24
	Almacenamiento	24
	Idioma y teclado	25
	Entrada y salida de voz	26
	Accesibilidad	26
	Fecha y hora	26
	Actualizar biblioteca multimedia	26
	Borrar datos de activación.....	26

Acerca del dispositivo	26
6 EXPLORADOR DE ARCHIVOS	27
Barra de herramientas	27
Menú del Explorador	30
Manejando carpetas y archivos	35
7 ADMINISTRADOR DE TAREAS.....	37
Manejando tareas	37
Menú del administrador de tareas	38
8 GALERÍA	40
Galería de imágenes	40
9 REPRODUCTOR DE MÚSICA.....	44
Menú del Reproductor	44
Reproducción de canciones	45
Menú de reproducción	45
10 APLICACIONES DE BÚSQUEDA ONLINE.....	47
Navegador	47
Búsqueda en Google	48
11 LEER LIBROS ELECTRÓNICOS.....	49
Aldiko	49
EbookReader	53
12 ENVIAR Y RECIBIR CORREO ELECTRÓNICO	58
Configurar el cliente de correo electrónico	58
Enviar un mensaje	58
13 OTRAS APLICACIONES.....	59
Calendario	59
Calculadora.....	61
Reloj.....	62
Noticias y Tiempo	62
14 INSTALAR APLICACIONES DE TERCEROS	63
Instalar aplicaciones	63
Desinstalar las aplicaciones	63

15 APÉNDICES.....	64
Apéndice A: Especificaciones	64
Apéndice B: Limpieza	¡Error! Marcador no definido.
Apéndice C: Precauciones de seguridad	¡Error! Marcador no definido.
Apéndice D: Eliminación correcta de este producto	65
Apéndice E: Garantía	67
Apéndice F: Servicio técnico	71
Apéndice G: Declaración de Conformidad	71

1 INTRODUCCIÓN

Contenido del paquete

Antes de usar su bq, por favor compruebe el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, diríjase al distribuidor donde adquirió su dispositivo.


- bq Galileo
- Cable mini USB
- Adaptador de corriente
- Guía rápida
- Auriculares
- Certificado de garantía

Vista frontal y posterior



1. **Botón Atrás** - Vuelve un paso atrás desde la pantalla en la que se encuentre.
2. **Botón Menú** - Accede al Menú.
3. **Botón Home** - Vuelve al escritorio principal.
4. **Botón Búsqueda** - Inicia la búsqueda en Google.
5. **Pantalla táctil** - Accede a las aplicaciones instaladas en el tablet.
6. **Ranura para la tarjeta SD™** - Admite tarjetas SD™ estándar que permiten ampliar la memoria de almacenamiento.
7. **Botón reset** - Resetee el dispositivo si éste no responde a ninguna acción.
8. **Altavoces**


Inferior

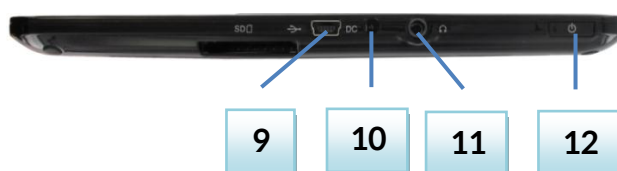

9. **Puerto MiniUSB** - Permite conectar su bq Galileo al ordenador para transferir archivos desde éste al tablet y viceversa.
10. **Toma de corriente** - Conecte el cargador AC suministrado para cargar la batería del dispositivo.
11. **Jack para auriculares** - Inserte sus auriculares para escuchar música a través de ellos.
12. **Botón de encendido** - Mantenga presionado el botón durante unos segundos para encender el dispositivo.


2 TOMA DE CONTACTO

Encendido/ Apagado

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido  durante unos segundos.

Una vez encendido el tablet PC aparecerá la siguiente pantalla. Para acceder a la Pantalla de Inicio, deslice el candado hacia la derecha.



Para apagarlo, mantenga presionado el botón de encendido  hasta que aparezca la pantalla emergente **Opciones del dispositivo**. Pulse en la opción **Apagar** y confirme pulsando en **Aceptar**.



Aviso: Para apagar el dispositivo debe mantener pulsado el botón de encendido. Si solamente lo pulsa se apagará la pantalla, pero no el tablet.

Batería

Este dispositivo contiene una batería recargable de Li-ion. Para cargar la batería de su bq Galileo, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el adaptador AC a cualquier enchufe estándar.
2. Conecte el cable del cargador a la toma de corriente del dispositivo.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, el icono de la batería aparecerá como cargado. Desconecte el cable del dispositivo y retire el cargador del enchufe.



Aviso: Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar el aparato por primera vez. El tiempo aproximado de carga de batería es de 6 horas.

Mantenimiento de la batería

Aunque la capacidad de la batería se reduce con el uso, puede ampliar la vida de ésta siguiendo las siguientes recomendaciones:


- Use la batería de litio frecuentemente (al menos una vez a la semana). Si no va a utilizar el tablet PC con asiduidad, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.
- Nunca deje la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado.
- Cargue la batería regularmente y de forma completa.
- Puede operar con el aparato mientras está cargando la batería, pero, para extender la vida de su batería, es recomendable NO usar el aparato cuando se esté cargando.
- Mantenga siempre el dispositivo y la batería lejos de fuentes de calor.

Si el dispositivo sólo funciona cuando está conectado a la fuente de alimentación, contacte con su proveedor para cambiar la batería.

Introducir/ extraer la tarjeta SD™

Para introducir la tarjeta SD™, insértela en la ranura correspondiente con los contactos metálicos hacia arriba y presione hasta que suene “clic”.



Para extraer la tarjeta SD™ con seguridad, presione el botón **Menú**  > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**. Presione la tarjeta para extraerla de la ranura.


Transferencia de archivos

Puede transferir archivos desde la memoria interna de su dispositivo o desde la tarjeta SD™ insertada en éste a un ordenador con el fin de guardar sus imágenes, archivos de audio, texto o vídeo en otro dispositivo, o viceversa. Para hacerlo, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el tablet al ordenador utilizando el cable USB suministrado.



2. Pulse sobre **Activar almacenamiento USB** en la pantalla táctil.

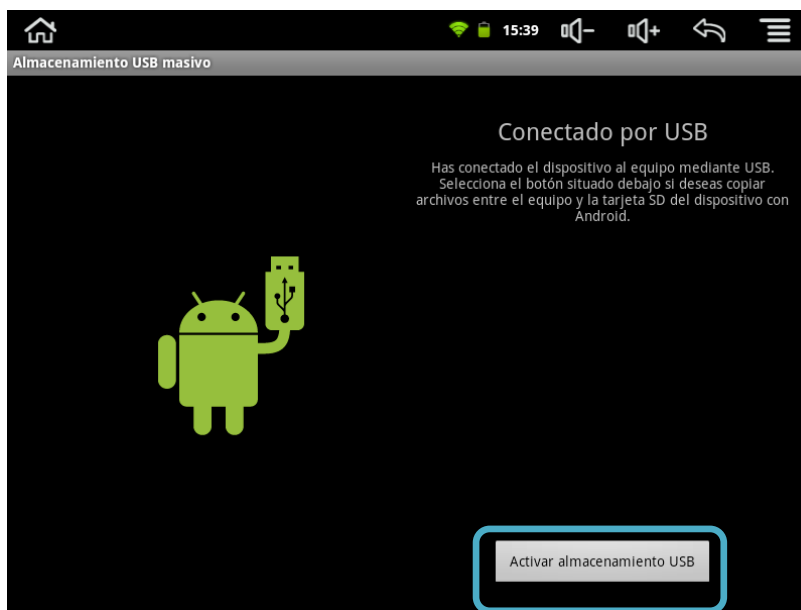

3. Una vez conectado, podrá ver en su ordenador la unidad correspondiente a la memoria interna del tablet. Si tiene una tarjeta SD™ insertada en el tablet PC aparecerá una segunda unidad de almacenamiento extraíble.
4. Para copiar archivos a su bq Galileo, guárdelos en cualquiera de las dos unidades. (Tenga en cuenta que algunas aplicaciones pueden requerir que guarde los archivos en ubicaciones específicas).

5. Una vez transferidos los archivos, desconecte de forma segura el tablet PC.



Aviso: No desenchufe el cable mientras los archivos se estén copiando.



Aviso: Es recomendable hacer copias de seguridad periódicas del contenido de su dispositivo para evitar la pérdida total de sus archivos en caso de daños físicos, pérdida o robo.



Aviso: Mientras el tablet está conectado al PC, solo es posible acceder a la memoria interna del tablet y a la tarjeta SD™ desde el ordenador, no siendo accesibles desde el tablet.

3 PANTALLA DE INICIO

Bloqueo de pantalla

La pantalla de su bq se bloquea automáticamente y por defecto al encenderla o cuando no utiliza el dispositivo durante un período de tiempo prolongado.

Para desbloquearla arrastre el



icono siguiendo el sentido de la flecha.




Para regular el intervalo temporal de apagado de la pantalla, presione el botón **Menú** y pulse en **Ajustes > Pantalla > Tiempo espera pantalla**.

Si quiere apagar la pantalla manualmente pulse el botón de encendido .

Pantalla de Inicio

La Pantalla de Inicio es la principal vía de acceso a las herramientas y aplicaciones instaladas en su bq Galileo. A través de ella puede controlar el estado del dispositivo, acceder a páginas web, entrar a las diversas aplicaciones a través de sus iconos, acceder al Menú, etc.

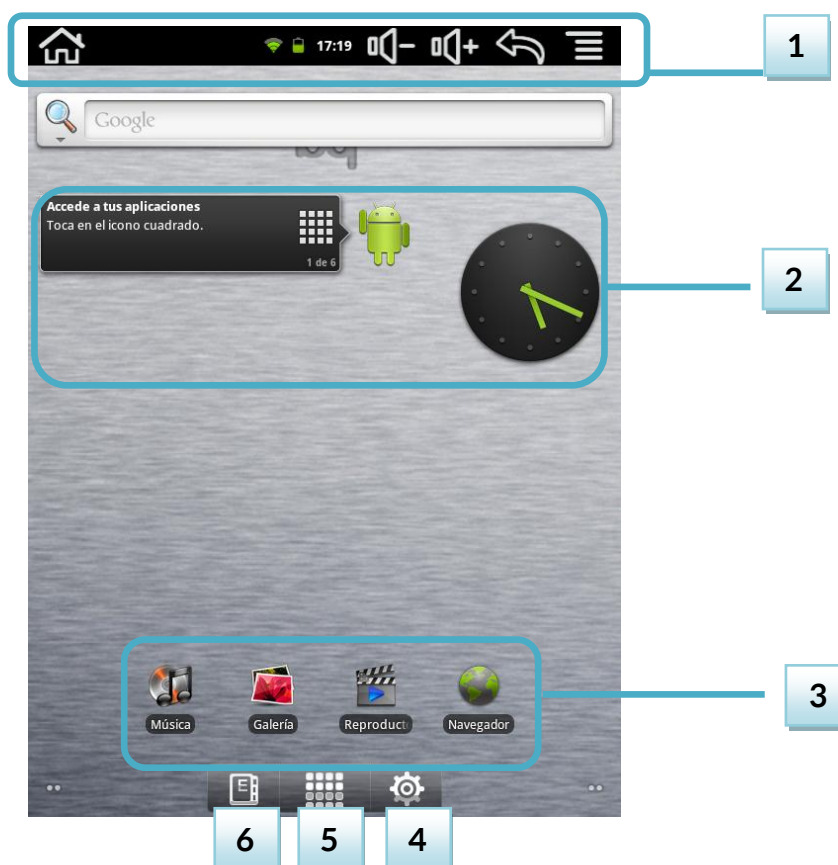

1. Barra de estado - En la barra de herramientas puede consultar la hora, el estado del dispositivo, el nivel de carga de la batería, la intensidad de la señal de Wi-Fi y las notificaciones recibidas.

2. Aplicaciones predefinidas - Las aplicaciones instaladas por defecto en su dispositivo le permiten acceder rápidamente a información útil, como el tiempo atmosférico, las noticias, etc.

3. Accesos directos - Los accesos directos le permiten acceder rápidamente a las aplicaciones que más usa.

4. Ajustes - Abre el menú de ajustes generales de Android.

5. Menú de aplicaciones - Accede a la lista de aplicaciones.

6. Lector de libros electrónicos - Pulsando sobre este icono accede a la aplicación **EbookReader** para leer libros electrónicos.

Ir a la ampliación de la Pantalla de Inicio

La Pantalla de Inicio cuenta con cuatro pantallas extendidas que puede personalizar con accesos directos, aplicaciones y otras herramientas. Para navegar a través de la Pantalla de Inicio y las pantallas extendidas, deslice con el dedo la pantalla a la derecha o a la izquierda.



Ajustar la orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla gira automáticamente de retrato (vertical) a paisaje (horizontal) y viceversa según la posición en la que sitúe su dispositivo. Si desea fijar la orientación de la pantalla, desplace el botón que bloquea el acelerómetro a la izquierda.

Personalizar la Pantalla de Inicio

Puede personalizar la Pantalla de Inicio o las pantallas extendidas de su bq Galileo usando sus propias imágenes como imagen de fondo, añadiendo iconos o accesos directos a sus aplicaciones favoritas, etc. Puede hacerlo bien pulsando el botón


Menú  y a continuación sobre Añadir .



Añadir accesos directos



Para añadir accesos directos en la Pantalla de Inicio, pulse sobre el botón **Menú**

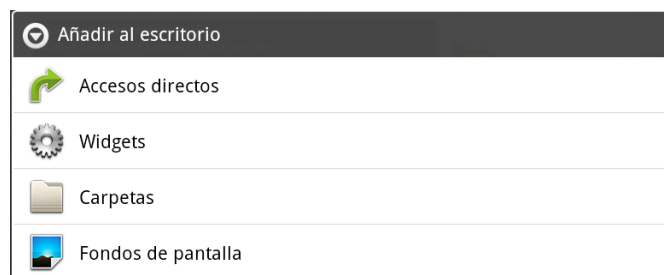 > **Añadir**  > **Accesos directos**.



Aparecerá una ventana emergente con todas las aplicaciones de la tablet. Pulse sobre la que desee para configurar un acceso directo.



Añadir widgets


Para añadir widgets en la Pantalla de Inicio pulse sobre el botón **Menú**  > **Añadir**  > **Widgets**.





Desplácese por la lista de widgets y seleccione el que desea añadir a la Pantalla de Inicio.


Añadir carpetas a la Pantalla de Inicio

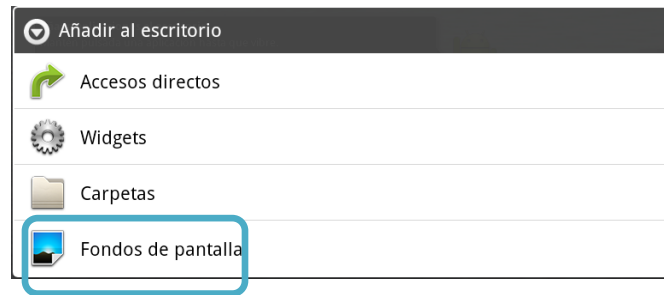Para añadir una carpeta a la Pantalla de Inicio pulse sobre el botón **Menú**  **>Añadir**  **> Carpetas.**




Cambiar el fondo de pantalla

Para cambiar el fondo de pantalla, pulse sobre el botón **Menú**  **> Añadir**  **> Fondos de pantalla.** Seleccione si prefiere establecer un fondo de pantalla estándar, un fondo de pantalla animado o una fotografía de su galería personal.

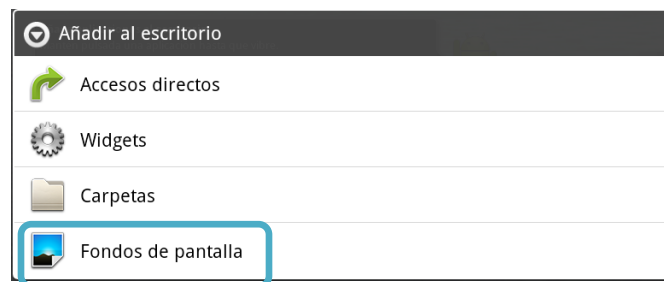


Escoja la imagen que desee seleccionar y pulse sobre **Establecer fondo de pantalla** para confirmar la selección.

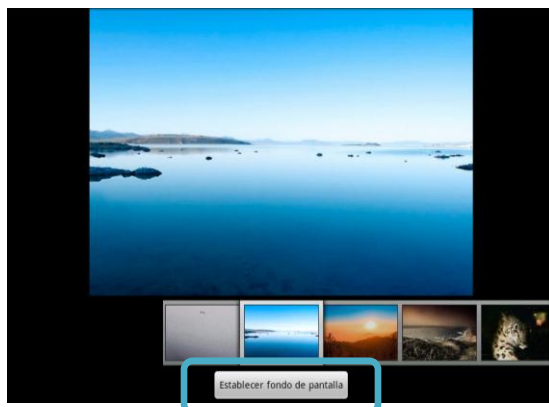

Otras personalizaciones

Renombrar carpeta

Para renombrar una carpeta ésta debe estar abierta. A continuación mantenga pulsada la barra de título hasta que aparezca una ventana emergente.

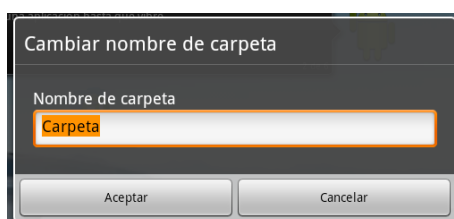

Pulse sobre el campo del nombre. Aparecerá el teclado virtual. Introduzca el nuevo nombre utilizando el teclado virtual y confírmelo pulsando en “Listo”.

Mover un elemento en la Pantalla de Inicio

Para mover un elemento situado en su Pantalla de Inicio, mantenga pulsado el icono con el dedo hasta que cambie de tamaño, arrástrelo a la ubicación deseada y suéltelo.


Borrar un elemento en la Pantalla de Inicio

Para borrar un elemento de la Pantalla de Inicio, manténgala pulsada con el dedo hasta que cambie de tamaño. Después arrástrelo y suéltelo sobre la Papelera que aparecerá sobre la pantalla.


Aprendiendo a utilizar la pantalla multitáctil

Su tablet bq Galileo dispone de una pantalla capacitiva multitáctil de 5 puntos de detección, sobre la que puede realizar diversos gestos asociados a distintas funciones.

Toque - Pulse sobre la pantalla para seleccionar un objeto o abrir una aplicación.

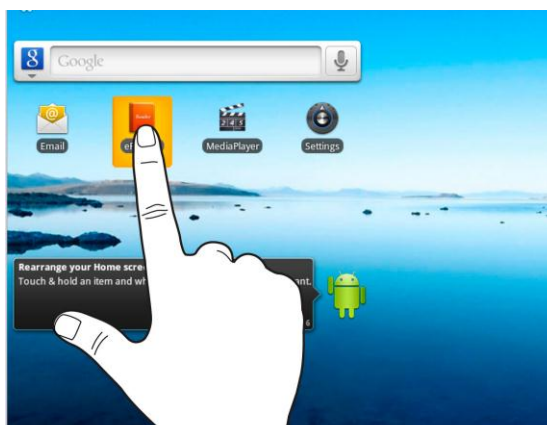


Pulsación prolongada - Sobre la pantalla de inicio, pulse prolongadamente sobre un objeto hasta que aumente su tamaño, esto indica que puede ser desplazado por la pantalla. Pulse prolongadamente sobre la pantalla de inicio para abrir el menú "Añadir al escritorio". En la pantalla de aplicaciones, pulse prolongadamente sobre el icono de una aplicación para colocar el icono de dicha aplicación en el escritorio.

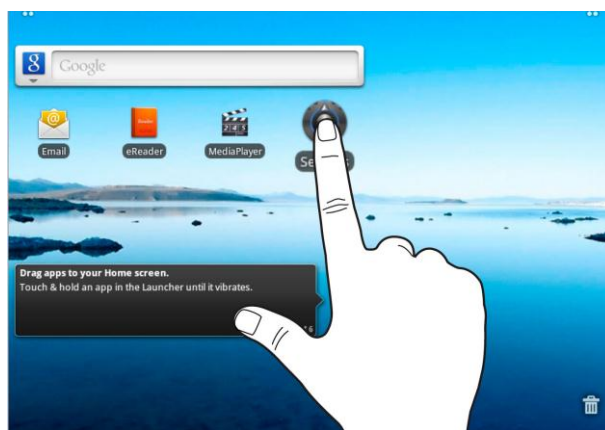


Arrastrar y soltar - Pulse prolongadamente sobre un objeto de la pantalla de inicio o de las pantallas auxiliares, sin soltarlo, arrástrelo por la pantalla y suéltelo en el lugar deseado.



Pasar páginas - Toque la pantalla y deslice el dedo de un lugar a otro para moverse por los menús, pasar de una página a otra, etc.

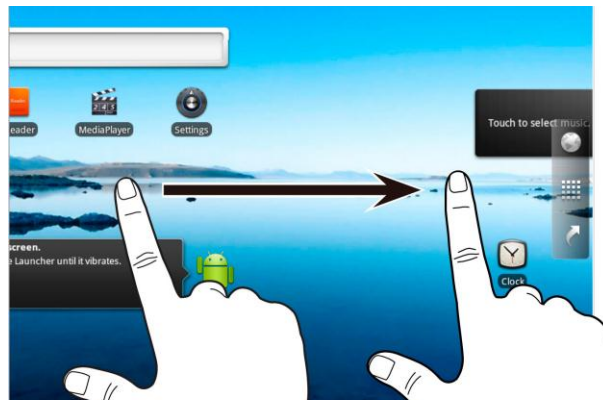

Pellizco - Toque la pantalla con dos dedos y júntelos o sepárelos para ampliar o reducir el nivel de zoom.

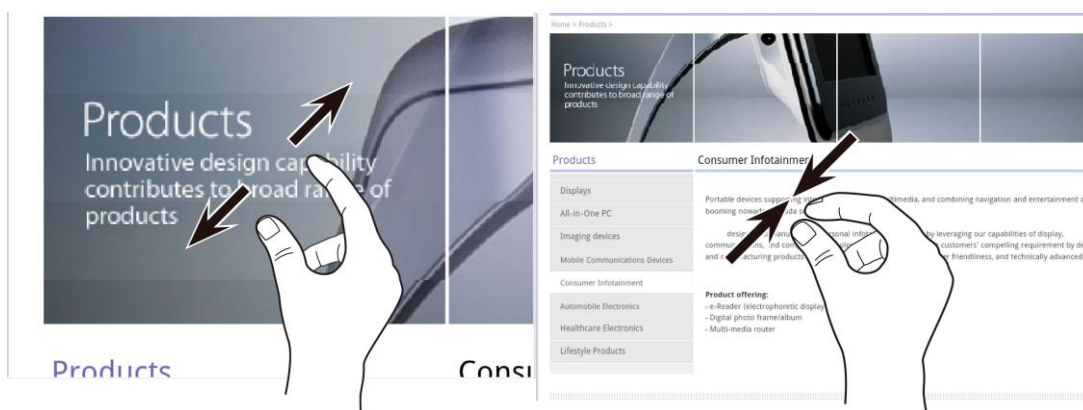




También puede hacer un doble toque rápido sobre la pantalla para ampliar o reducir el zoom cuando esté visualizando fotografías o navegando por una página web.

Usando la pantalla táctil o los botones


Su bq Galileo está equipado con una pantalla táctil. A continuación se muestra una breve descripción de las diferentes áreas de la pantalla táctil y algunos consejos sobre su utilización.

Botones:

- En las diferentes aplicaciones, puede volver a la pantalla anterior pulsando sobre el botón **"Atrás"** .
- Puede ir a la pantalla de inicio en cualquier momento pulsando sobre el botón **Home** .
- Puede desplegar el menú de una aplicación en cualquier momento pulsando sobre el botón **Menú** .

Iconos de la barra de estado y notificaciones

La barra de estado se encuentra en la parte superior de la pantalla y nos ofrece información sobre el dispositivo.



Aparte de los ya mencionados, en la barra de notificaciones pueden aparecer distintos iconos:



Indica que el cable USB está conectado.



Indica que la tarjeta SD™ puede ser extraída de forma segura.



Indica que la tarjeta SD ha sido extraída.



Indica que se ha recibido un nuevo mensaje de correo electrónico.



Indica que hay demasiadas notificaciones y no pueden mostrarse todas en la barra (para verlas, toque y arrastre la barra hacia abajo).



Indica la proximidad de un evento del calendario.



Indica que hay una descarga en progreso.



Indica que la batería se está cargando.



Indica que la batería está completamente cargada.



Indica que la batería está descargada.



Indica que la batería está completamente agotada. Conecte al cargador cuanto antes.



El “Modo Silencio” está habilitado.



Indica que hay una alarma activada.



Indica que el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi y muestra la intensidad de la señal.



Indica que se ha detectado una red Wi-Fi abierta.

Otras acciones


- Mientras se reproduce un vídeo o una canción, puede pausar/reanudarlo pulsado en el icono de Pausa /Play .
- En las distintas secciones (Ficheros, Música, Vídeos, etc.) puede moverse por la lista de ficheros utilizando sus propios dedos.
- En el navegador web puede desplazarse hacia arriba o abajo tocando la página y arrastrándola hacia arriba o abajo (¡Tenga cuidado de no pulsar sobre un enlace!).
- En el navegador web, toque sobre un enlace para abrir la página.

Teclado virtual

Al tocar cualquier zona donde se pueda introducir un texto, aparecerá el teclado virtual.



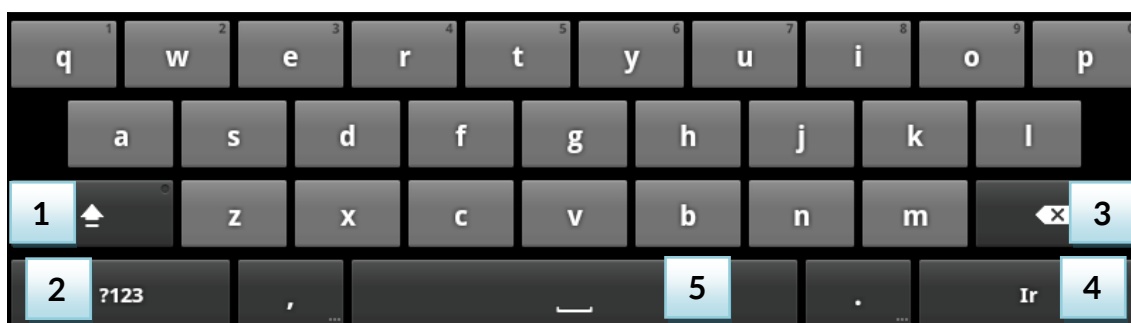


Aviso: Pulsando prolongadamente sobre algunos caracteres puede acceder a caracteres adicionales como vocales con tilde, letra ñ, etc.




- 1- Activación/Bloqueo de mayúsculas
- 2- Conmuta a números o símbolos
- 3- Borrar
- 4- Enter
- 5- Espacio



4 MENÚ DE APLICACIONES

Pulsando el icono  de la barra inferior de la pantalla táctil, puede acceder a todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo. Para acceder a cualquiera de ellas, pulse sobre el icono de la aplicación a la que quiere entrar.

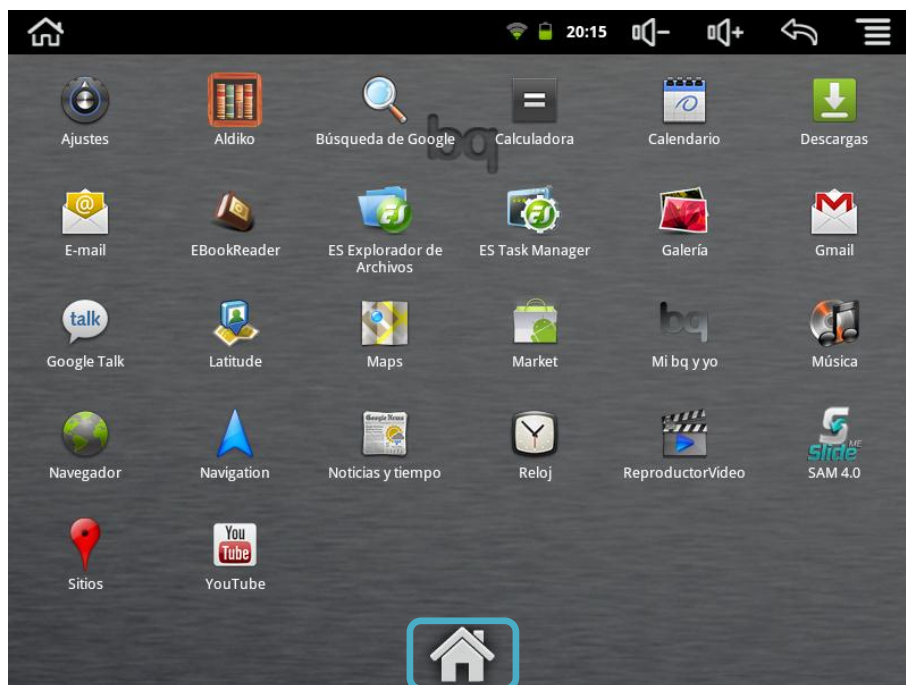Para volver a la Pantalla de inicio pulse en el icono  o en el botón de **Home** .



5 AJUSTES

Para acceder a **Ajustes**, pulse sobre  > **Ajustes**  , o sobre el botón **Menú**  > **Ajustes** .



En **Ajustes** podrá gestionar las conexiones inalámbricas y redes, ajustar el sonido y la pantalla, configurar la ubicación y la seguridad, gestionar las aplicaciones, entre otros.




Conexiones inalámbricas y redes



Desde esta opción puede gestionar el Wi-Fi.

Establecimiento de una conexión Wi-Fi

Antes de usar una aplicación de Internet, primero debe activar el Wi-Fi y configurar la red. Para hacerlo, pulse sobre el icono  > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes**.


Si el Wi-Fi está apagado, marque la casilla **Wi-Fi** para activarlo. A continuación, seleccione **Configuración de Wi-Fi**. Su tablet bq Galileo buscará de forma automática las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en una lista de redes disponibles. La lista se actualiza constantemente de forma automática.


Cuando el Wi-Fi está activado, su bq se conectará automáticamente a la red seleccionada. Si su bq encuentra una red que nunca ha sido configurada, se mostrará un icono de notificación.

Pulse sobre la red que desea conectarse, introduzca la información requerida (contraseña) y pulse sobre **Conectar**. Su bq ahora intentará establecer una conexión con ese punto de acceso Wi-Fi. Si la conexión se realiza con éxito aparecerá el mensaje "Conectado a XXX" en "Configuración de Wi-Fi".

Existe un tiempo máximo para introducir la contraseña antes de que la Wi-Fi se desconecte. Le recomendamos activar la casilla **Mostrar contraseña** mientras introduce la misma para poder escribirla con mayor rapidez y sin errores.

Conexión avanzada

Para buscar manualmente redes Wi-Fi, en **Configuración Wi-Fi**, pulse sobre el icono de  y luego pulse el botón **Buscar**. Si la red Wi-Fi a la que se quiere conectar no aparece en la lista, desplácese por la pantalla, pulse sobre **Agregar una red Wi-Fi** e introduzca los parámetros necesarios. A continuación, toque en **Guardar**.

Para acceder a los parámetros de configuración avanzada de la red ("regulador de dominio", "dirección IP, etc.), pulse sobre el icono  y después sobre **Avanzado**.

La información necesaria tendrá le será facilitada por el administrador de la red a la que desea conectarse.

Sonido



Modo silencio - Esta opción silencia todos los sonidos, excepto el contenido multimedia y las alarmas.

Volumen - Le permite fijar el volumen de las notificaciones, la alarma y los archivos de audio y vídeo (también puede ajustar el volumen directamente mientras visualiza un vídeo o escucha una canción pulsando sobre los botones superiores).

Tono de notificación - Establece el tono por defecto de las notificaciones.

Selección sonora - Establece la reproducción de sonido cuando se realiza una selección de pantalla.

Bloqueo de pantalla - Habilita o inhabilita la reproducción de sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla.

Pantalla



Brillo - Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria - Activa la rotación automática de la pantalla al girar el tablet.

Animación - Ajusta las animaciones.

Tiempo de espera de la pantalla - Permite ajustar el tiempo el tiempo que transcurre antes de que la pantalla se apague automáticamente cuando el dispositivo está inactivo.

Ubicación y seguridad



Usar redes inalámbricas-Establece la ubicación determinada por la red inalámbrica a la que esté conectado el dispositivo.

Bloqueo de pantalla-Le permite configurar la forma de bloqueo de pantalla: ninguna (deshabilita el desbloqueo de pantalla), por patrón o mediante contraseña.

Contraseñas visibles-Muestra las contraseñas letra a letra mientras se están escribiendo. Es recomendable cuando tenga que introducir contraseñas largas para evitar el riesgo de equivocaciones.

Seleccionar administradores de dispositivos-Añade o elimina administradores de dispositivos.

Credenciales seguras - Permite que las aplicaciones accedan a los certificados de seguridad y a otras credenciales.

Instalar desde la tarjeta SD - Instala los certificados encriptados desde la tarjeta SD™.

Establecer contraseña - Establece o cambia la contraseña de almacenamiento de credenciales.

Borrar almacenamiento - Elimina las credenciales seguras que haya almacenado en el dispositivo.

Aplicaciones



Orígenes desconocidos - Permite la instalación de aplicaciones de terceros que no procedan del Android Market.

Administrar aplicaciones - Administra y elimina aplicaciones instaladas.

Servicios en ejecución - Muestra los servicios en ejecución.

Uso de almacenamiento - Muestra el almacenamiento utilizado por las aplicaciones.

Desarrollo - Establece opciones de desarrollo de aplicaciones.

Cuentas y sincronización



Datos de referencia - Activa / desactiva la sincronización, envío y recepción de datos de las aplicaciones.

Sincronización automática - Activa/desactiva la sincronización de datos de las aplicaciones de forma automática.

En la función “Cuentas y sincronización” puede escoger las direcciones de las cuentas de correo electrónico con la que desea sincronizar su tablet.

Para añadir una nueva cuenta pulse sobre Añadir Cuenta.

Escoja entre cuenta de trabajo (asociada a un servidor Exchange) o Google y configure la cuenta siguiendo los pasos que le indica el asistente que aparecerá en pantalla.

Pulsando sobre la dirección de correo electrónico, puede sincronizar los contactos, el correo de Gmail y el calendario.

Privacidad



Resetea el dispositivo restableciendo la configuración de fábrica. Esta opción elimina las aplicaciones instaladas y los datos de usuario. Recuerde hacer copia de seguridad de éstos antes de proceder a restablecer la configuración de fábrica.

Almacenamiento



Esta opción le permite consultar la información sobre el espacio disponible en las distintas unidades de almacenamiento del dispositivo.

Tarjeta SD - Espacio total: Le indica el espacio total de la tarjeta SD™ insertada en el dispositivo.

Tarjeta SD - Espacio disponible: Le indica el espacio disponible en la tarjeta SD™ insertada en el dispositivo.

Tarjeta SD - Activar/Desactivar tarjeta SD: Pulse esta opción para activar la tarjeta SD™ insertada en el dispositivo o para extraerla de forma segura evitando la pérdida de datos.

Tarjeta SD - Borrar tarjeta SD: Pulse esta opción para formatear la tarjeta SD™ insertada en el dispositivo eliminando toda la información almacenada en la misma.

Memoria interna - Espacio total: Le indica el espacio total en la partición de la memoria interna destinada al almacenamiento de datos de usuario.

Memoria interna - Espacio disponible: Le indica el espacio disponible en la partición de la memoria interna destinada exclusivamente a la instalación de aplicaciones.

Memoria interna - Borrar memoria interna: Formatea la memoria interna eliminando todos los datos almacenados.

Almacenamiento interno - Espacio disponible: Le indica el espacio disponible en la partición de la memoria interna destinada al almacenamiento de datos de usuario.



Aviso: Su tablet bq Galileo dispone de una memoria interna de 8 GB, de los cuales, una partición está ocupada por el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas. Esta partición se mantiene oculta para evitar borrados accidentales.

Idioma y teclado



Seleccione el idioma y la región del usuario, configure el teclado de Android y añada y elimine palabras del diccionario del usuario.

Entrada y salida de voz



Le permite configurar los parámetros de salida y síntesis de voz que son necesarios para las funciones de TTS (Text-to-Speech). La opción de entrada de voz no está disponible en este modelo.

Accesibilidad



Con esta opción puede gestionar las aplicaciones instaladas para facilitar el uso del tablet a personas con deficiencias visuales, como por ejemplo, un lector de pantalla.

Fecha y hora



Con esta opción puede establecer la fecha y la hora, seleccionar en qué formato desea visualizarlas y elegir la franja horaria.

Actualizar biblioteca multimedia

Indexa los nuevos archivos multimedia para poder acceder más rápidamente a ellos desde las aplicaciones.

Borrar datos de activación


Elimina del dispositivo los datos de activación de su cuenta Adobe ID.


Acerca del dispositivo



Muestra el estado del dispositivo, el uso de la batería, la información legal de éste, la versión del firmware y el modelo, la versión de kernel y el número de compilación.

6 EXPLORADOR DE ARCHIVOS


Para acceder al explorador, pulse sobre **Explorador de Archivos** . El explorador le da la posibilidad de navegar por el sistema de ficheros de su bq.

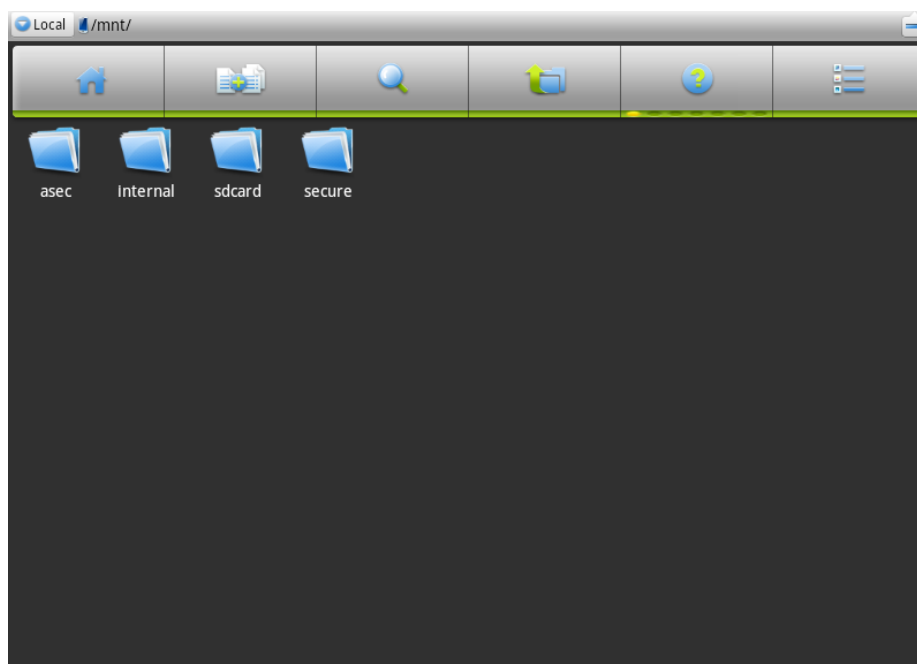

Elija si desea consultar los archivos de la Memoria local, o los alojados en servidores LAN o FTP.

Puede navegar por los ficheros y desplazarse por la lista de archivos simplemente tocando las carpetas y los archivos. Al tocar una carpeta, accederá a los archivos que hay en su interior.

Barra de herramientas

Para activar la barra de herramientas del explorador, pulse sobre el icono  que encontrará en la parte superior derecha de la pantalla. La barra de herramientas está compuesta por los siguientes elementos:





Directorio de Inicio/ Directorio raíz- Esta opción muestra los archivos y carpetas almacenados en el directorio de inicio o en el directorio raíz. Pulse consecutivamente sobre el icono para mostrar unos u otros archivos. Si desea acceder a los archivos almacenados en un pendrive o disco externo conectado por USB, debe acceder al directorio raíz y seleccionar la carpeta **udisk**.



Multiselección- Selecciona/deselecciona todos los archivos para poder aplicar los cambios o ajustes que desee a todos los documentos de una misma carpeta o unidad de red.




Busca archivos /Ordenar por-Con esta opción puede buscar archivos en la memoria local o en los servidores LAN o FTP y ordenarlos según diferentes criterios.

Para buscar archivos según un criterio concreto, toque simplemente el icono. Aparecerá la siguiente pantalla:



Esta opción le permite buscar todos los archivos que responden a un determinado criterio: todos los archivos de audio/video, todos los archivos de imagen, todas las aplicaciones ejecutables o archivos ZIP.

Para ordenar los archivos según un criterio concreto, pulse durante unos segundos el icono. Aparecerá la siguiente pantalla.

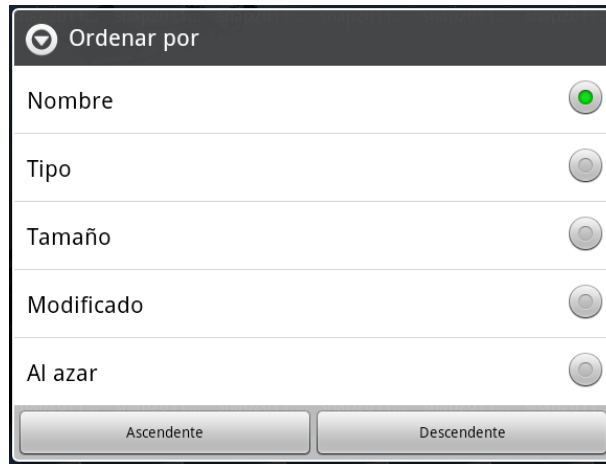

Escoja el criterio de ordenación de los archivos (nombre, tipo, tamaño, modificado o al azar) y el orden (ascendente o descendente). Los archivos se recolocarán ajustándose a los criterios elegidos.



Volver al nivel anterior - Esta opción le permite volver al nivel anterior y, si ya se encuentra en el primer nivel, abandona el explorador de archivos. También puede abandonar el explorador de archivos pulsando sobre el icono durante unos segundos.




Administrador - Esta opción muestra el tamaño de los archivos almacenados en la memoria local y los servidores, y le permite acceder a niveles inferiores.



Vista - Modifica la forma de visualizar los archivos: modo icono o modo lista.

Menú del Explorador

Pulse el botón **Menú**  para acceder el **Menú del Explorador**.



El Menú del Explorador se compone de los siguientes elementos:




Operaciones

La función Operaciones le permite cortar, copiar y cambiar el nombre de los archivos, borrarlos, seleccionarlos todos, establecerlos en el Inicio y mostrar sus propiedades.




Nota: Algunas de las acciones que le permite hacer este modo también puede realizarlas pulsando prolongadamente sobre los iconos de los archivos que desea manejar.

Cortar /Copiar archivos - Al cortar / copiar un archivo o carpeta, pasará a situarse en el Portapapeles.

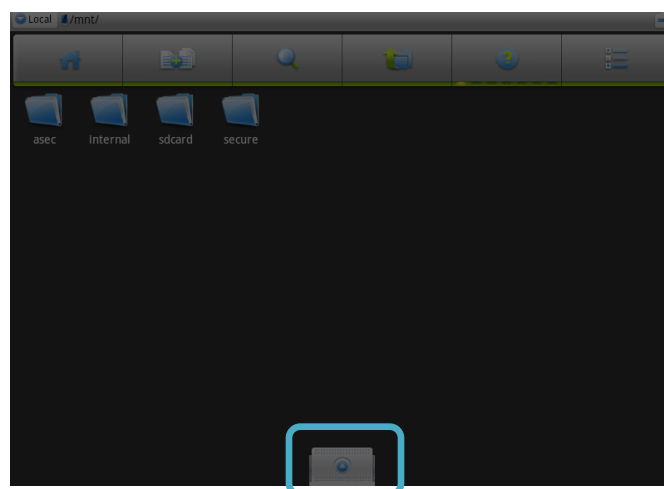

Para mostrar todos los documentos situados en el portapapeles, deslice la pestaña hacia arriba. Pulse sobre el documento o carpeta que desea manejar y escoja entre pegarlo o eliminarlo, pegar todos los archivos situados en el portapapeles u ocultar el portapapeles.

Cambiar nombre - Al pulsar sobre esta opción aparecerá una ventana emergente.

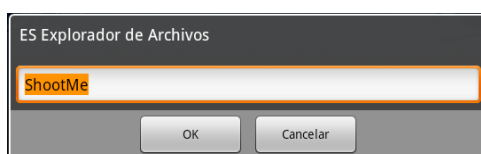

Pulse dos veces consecutivas sobre el nombre para activar el teclado virtual. Utilice el teclado para introducir el nuevo nombre y cuando haya terminado, pulse **Listo**.

Borrar - Al seleccionar la opción borrar, aparecerá un mensaje confirmatorio. Pulse OK para confirmar su selección.



Aviso. Si pulsa borrar sin haber elegido una carpeta o archivo concreto, se eliminarán todos los archivos de la carpeta o nivel dentro del que se encuentre.


Seleccionar todo - Selecciona todos los archivos de un nivel o carpeta, aplicando los cambios a todos los archivos.

Establecer como Inicio - Desplaza la carpeta o archivo al Inicio del Explorador. De esta manera cuando inicie la aplicación

Propiedades - Esta opción muestra las propiedades del dispositivo, permitiendo modificar la configuración de pantalla, las configuraciones visuales y la configuración de rutas y las características experimentales en Lab.

Nuevo

La opción Nuevo le permite crear un nuevo archivo, carpeta o búsqueda. Para crear un nuevo archivo o carpeta, simplemente pulse sobre “Archivo” o “Carpeta”. Aparecerá una ventana emergente.

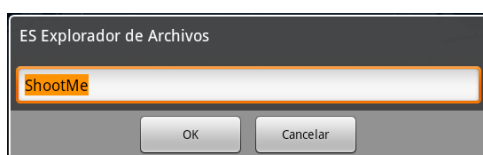

Para introducir el nombre del nuevo archivo/carpeta, pulse dos veces consecutivas sobre el nombre para activar el teclado virtual. Utilice el teclado para introducir el nombre y cuando haya terminado, pulse **Listo**.

Para realizar una **nueva búsqueda**, pulse sobre **Búsqueda**. Aparecerá una ventana emergente.



Puede buscar todos los archivos que responden a un determinado criterio: todos los archivos de audio/video, todos los archivos de imagen, todas las aplicaciones ejecutables o archivos ZIP.

Administrador

Esta función le permite administrar las tareas, las aplicaciones instaladas, la seguridad de su dispositivo y los marcadores, así como analizar el espacio disponible de la tarjeta SD.

Administrador de tareas

Esta opción le permite gestionar y manejar sus tareas accediendo al Administrador de tareas (véase el capítulo 7 de este manual).

Aplicaciones instaladas

En este apartado encontrará todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo.

Para acceder al Menú de las aplicaciones, pulse en el botón **Menú** .

Carpetas - Muestra las carpetas y regresa al Explorador de archivos.

Mostrar todo - Muestra todas las aplicaciones, incluidas las aplicaciones internas del sistema operativo Android 2.3.

Detalle - Muestra información de la aplicación seleccionada.

Copia de seguridad - Realiza una copia de seguridad de la aplicación seleccionada.

Desinstalar - Desinstala la aplicación.

Más - Con esta opción puede restaurar las aplicaciones o generar un atajo.

Gestor de seguridad

Le permite gestionar el Gestor de seguridad, que proporciona protección, detecta amenazas, le permite un bloqueo remoto y le permite hacer una copia de seguridad de aplicaciones. Esta opción no viene instalada por defecto.

Bookmark manager

Esta opción le permite gestionar los marcadores de los archivos en la tarjeta SD™ o memoria interna y el buscador de Internet. Esta opción no viene instalada por defecto.


SD CardAnalyst

Esta opción muestra el tamaño de los archivos almacenados en la tarjeta SD™.



Mostrar/ocultar pestañas

Pulsando en este icono, se muestran u ocultan las pestañas de Local, LAN y FTP.

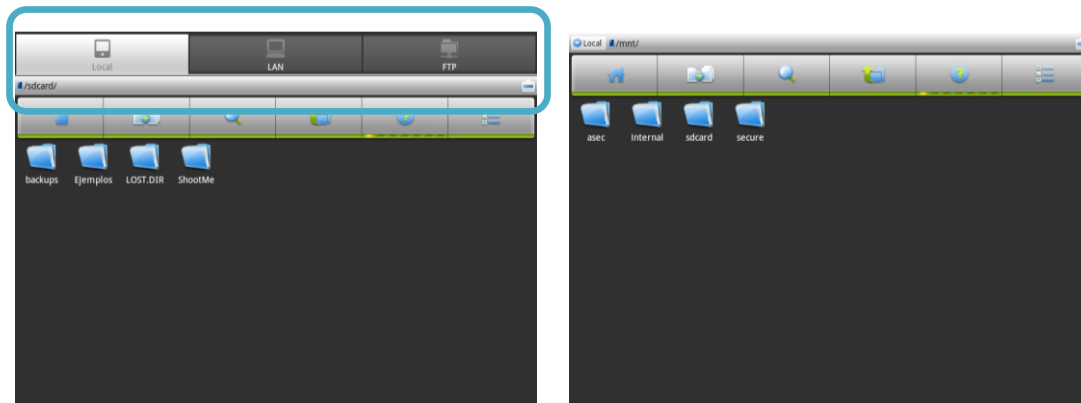

Configuración

Esta opción le permite realizar diferentes configuraciones de pantalla, visuales y de ruta.



Más

En esta función puede gestionar las siguientes configuraciones:

Refrescar - Elimina los datos de cache

Rotación - Rota la pantalla

Centro de Ayuda - Muestra una guía sobre cómo usar las diferentes herramientas.


Salir - Sale del Menú del explorador.

Manejando carpetas y archivos

Para manejar una carpeta concreta, toque sobre ella. Aparecerá un menú con las siguientes opciones:




Cortar /Copiar - Al pulsar en cortar, la carpeta que haya cortado/ copiado pasará a situarse en el Portapapeles

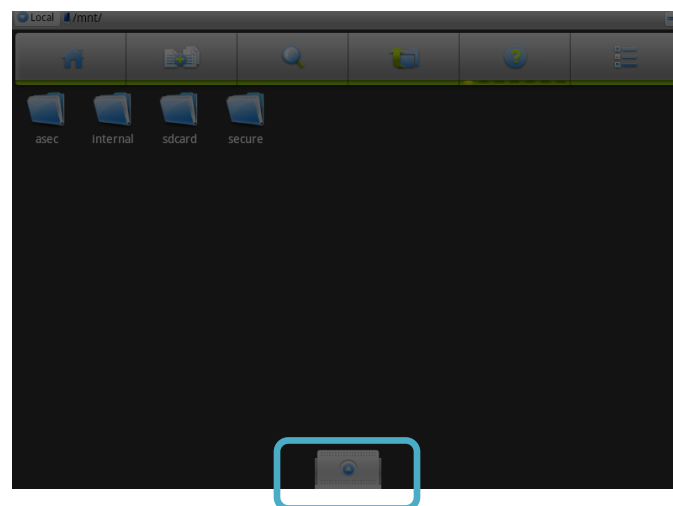

Portapapeles - Para mostrar el portapapeles, deslice la pestaña hacia arriba. Se mostrarán todos los documentos situados en el portapapeles. Pulse sobre el documento o carpeta que desea manejar y escoja entre pegarlo o eliminarlo, pegar todos los archivos situados en el portapapeles u ocultar el portapapeles.

Cambiar el nombre - Al pulsar sobre Cambiar el nombre, aparecerá la siguiente pantalla emergente:

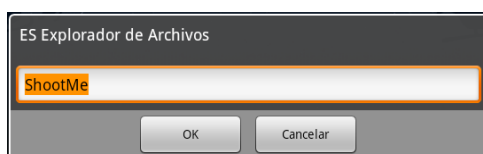

Pulse dos veces consecutivas sobre el nombre para activar el teclado virtual. Utilice el teclado para introducir el nombre. Cuando haya terminado, pulse **Listo**.


Borrar - Al seleccionar la opción borrar, le aparecerá un mensaje de confirmación, pulse OK o Cancelar

Seleccionar todo - Selecciona todos los archivos del nivel o la carpeta.

Atajo - Sitúa el archivo o carpeta en el primer nivel, encontrándolo directamente cuando accede a Local o Tarjeta SD™

Bookmark - Permite crear un marcador que puede ser colocado en el escritorio para acceder rápidamente a un archivo o carpeta. (Debe instalar la aplicación ES Bookmark Manager para disponer de esta opción)


Comprimir - Esta opción le permite comprimir la carpeta o archivos en Zip.

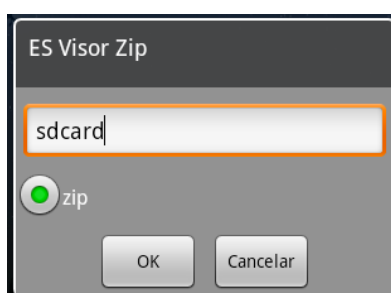

Establecer como Inicio - Establece en el inicio al entrar al explorador.

Mostrar propiedades - Muestra las propiedades del archivo.

7 ADMINISTRADOR DE TAREAS

Para entrar en el **Administrador de Tareas**, pulse en el icono . Esta opción le permite gestionar y manejar sus tareas. Al acceder, aparecerá la siguiente pantalla.



La opción **Matar** le permite cerrar una aplicación para que no siga ejecutándose en un segundo plano. Puede matar una aplicación o todas.

Manejando tareas

Para manejar una tarea concreta, pulse sobre ella. Aparecerá una ventana emergente.



Ignorar/mostrar - Le permite ocultar o mostrar la aplicación de la lista de aplicaciones.

Cambiar a - Le permite acceder a la aplicación abierta en segundo plano seleccionada.

Mátalo - Esta opción permite que la aplicación no siga ejecutándose en segundo plano, es decir, que cuando la abandone o se apague la pantalla por inactividad, la aplicación se cierre.


Desinstalar - Desinstala la aplicación.


Ver detalles - Muestra los detalles de la aplicación.

Seleccionar todo - Selecciona todas las aplicaciones.

Establecer como MatarSolo - Incluye la aplicación en la lista de aplicaciones que han de cerrarse al apagarse la pantalla.

Menú del administrador de tareas

Para acceder al Menú del Administrador de tareas, pulse sobre el botón **Menú** . Aparecerán las siguientes opciones



Configuración - En configuración puede escoger sus preferencias con respecto a las aplicaciones.

Lista ignorados - Agregue aplicaciones en esta lista para permitir que las aplicaciones incluidas en esta lista puedan seguir ejecutándose en un segundo plano (reloj, reproductor de música, etc).

Añadir a la lista de Matar - Añada aquí las aplicaciones que desea que no sigan ejecutándose en un segundo plano.

Atajos - Añada aquí las aplicaciones que desea que tengan atajos en la Pantalla de Inicio.

Opciones avanzadas - Puede configurar el Widget (elegir la operación por defecto cuando cliquee en el widget, cambiar el estilo de widget, finalizar automáticamente todos los procesos menos la lista ignorados cuando se apague la pantalla y establecer el tiempo de refresco de un widgets) o configurar la vista

(mostrar el estado de la batería, recordar selección de estado y la información CPU/Memoria)

Soporte – Accede a las dudas frecuentes online.



Ordenar - Ordena los archivos.



Servicios - Esta opción muestra los servicios en ejecución.



Mostrar / Ocultar ignorados- Muestra/ oculta las aplicaciones y servicios incluidos en la lista de ignorados y que puede seguir ejecutándose en un segundo plano.




Quienes somos - A través de este icono puede acceder a la página web del desarrollador de la aplicación (Estrongs) o a más aplicaciones de ES.



Salir - Sale del Administrador de aplicaciones.



8 GALERÍA

Para acceder a las imágenes y videos almacenados en su dispositivo, pulse sobre el icono **Galería** . La pantalla de inicio de la Galería mostrará las imágenes y los videos almacenados en las diversas memorias y servidores de su dispositivo.


Galería de imágenes


Toque sobre una carpeta para acceder a las imágenes que hay en su interior. Para visualizar una fotografía concreta o acceder a una subcarpeta, pulse sobre ella.



Cuando esté visualizando una imagen, para pasar a otra o retroceder a la anterior, deslice los dedos sobre la pantalla hacia derecha o izquierda, según desee avanzar o retroceder. Utilice los iconos  /  para aumentar o alejar la fotografía.

Menú de Imágenes

Para acceder al Menú de Imágenes, pulse sobre la fotografía o sobre el botón Menú . Aparecerán los campos Presentación y Menú.

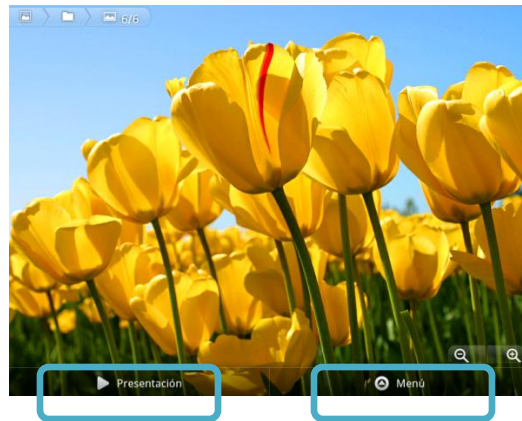

Presentación - Al pulsar en el modo presentación, se reproducirán una tras otra todas las imágenes almacenadas en una determinada carpeta.

Menú de imagen- Al pulsar sobre la opción Menú aparecerá el Menú de Imagen.

Menú de Imagen

Al acceder al Menú de Imagen, aparecerá en la pantalla la siguiente barra de herramientas:



Compartir - Esta opción le permite compartir una fotografía con sus contactos.



Borrar - Elimina de forma permanente la imagen.



Más - A través de esta opción se accede al sub-menú de Imagen, que contiene los siguientes elementos:



Detalles - Muestra el título, el tipo de imagen, la fecha de realización y el álbum donde se encuentra.



Establecer cómo - Le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o icono de contacto.



Recortar - Para recortar la imagen, utilice las flechas para ajustar el área concreta de foto que desea.



Girar izquierda / derecha - Rota la imagen hacia derecha o izquierda.



Aviso: Algunos archivos multimedia pueden no visualizarse correctamente si su formato de codificación no puede ser soportado por el dispositivo.

Menú de vídeo

Si mantiene pulsado un video, aparecerá un Menú con las siguientes opciones:




Compartir - Esta opción le permite compartir un vídeo.




Borrar - Elimina de forma permanente el vídeo.





Más - Accede a la opción Detalles , que muestra el título, el tipo de archivo, la fecha de realización, el álbum y la ubicación donde se encuentra

Vídeo

Para reproducir un video, tóquelo con el dedo y escoja si desea reproducir el video con el Reproductor de vídeo ES o con Reproductor Vídeo. Si pulsa sobre

Reproductor de Video ES , el video comenzará a reproducirse. Durante la reproducción, al pulsar sobre la pantalla, aparecerá la barra de herramientas.

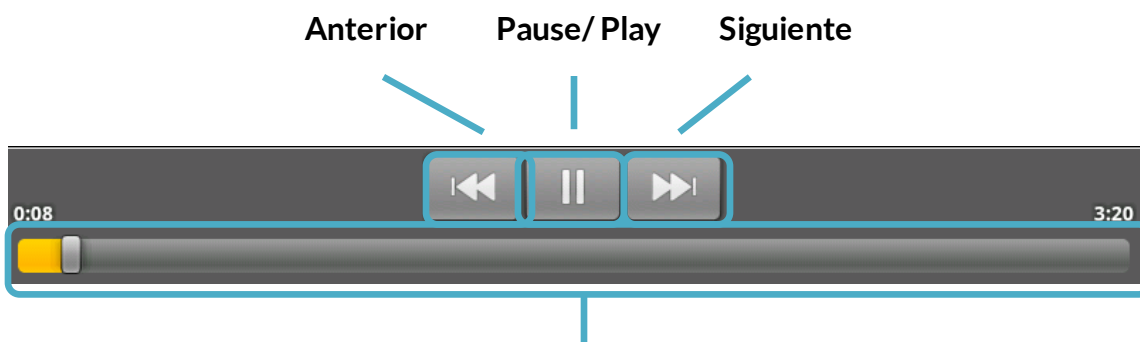

Para acceder al **Menú de Video**, pulse dos veces consecutivas sobre el botón **Menú** . Este menú le ofrece las siguientes opciones:




Replay - Vuelve a reproducir el archivo de video.




Share - Esta opción le permite compartir el video.




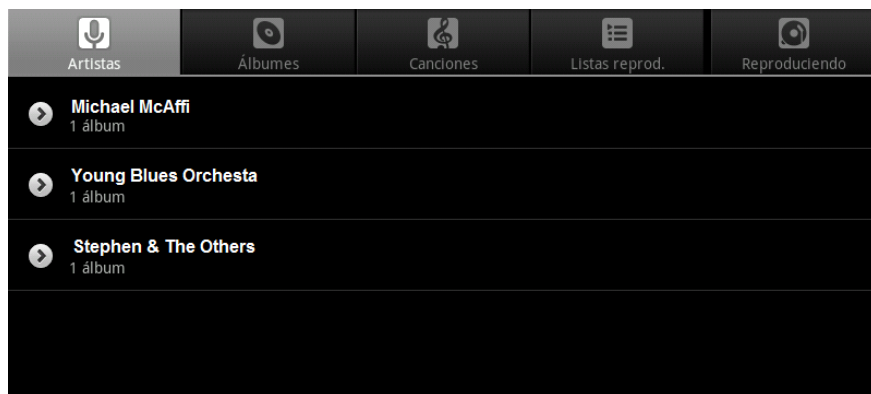
Delete - Elimina de forma permanente el video.

Si pulsa sobre **Reproductor Video**  , el video comenzará a reproducirse. Para acceder a la barra de herramientas, pulse sobre el video.

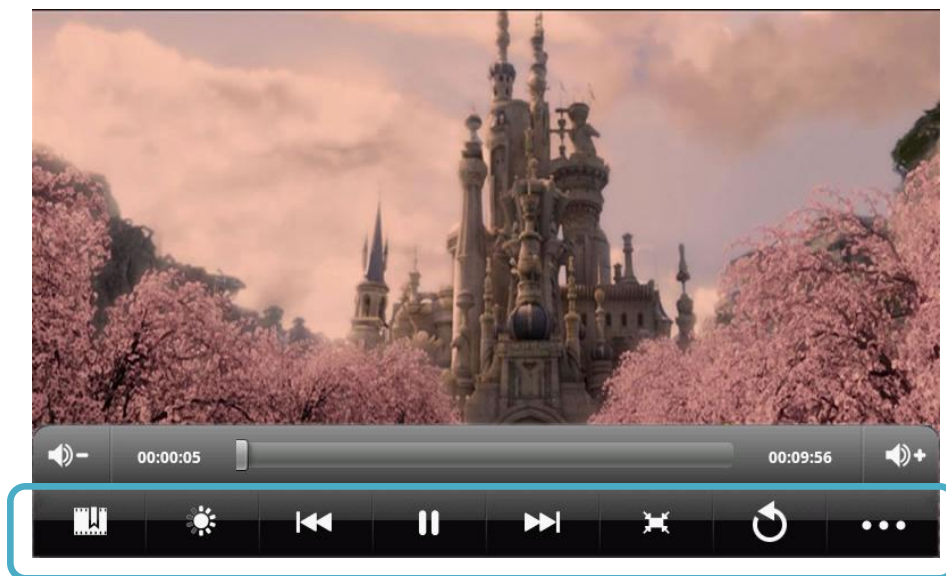


9 REPRODUCTOR DE MÚSICA

Para escuchar música en su bq Galileo, acceda al **Reproductor** pulsando sobre el icono **Música** . Al entrar en el reproductor, se mostrarán las canciones clasificadas por artista, álbum y canción.



Menú del Reproductor

Para acceder al menú del reproductor, pulse sobre el botón **Menú** . El Menú del reproductor ofrece las siguientes funciones:



Reproducir todo - Reproduce todos los archivos de una lista de reproducción.



Sesión aleatoria - Reproduce aleatoriamente las diversas listas de reproducción.




Reproducción aleatoria - Reproduce aleatoriamente las canciones de una lista.




Aviso: La opción reproducir solo aparecerá en la clasificación Canciones, pero no en Artistas ni en Álbum.

Reproducción de canciones

Para comenzar a reproducir una canción, tóquela. Durante la reproducción podrá visualizar en la pantalla los siguientes campos:

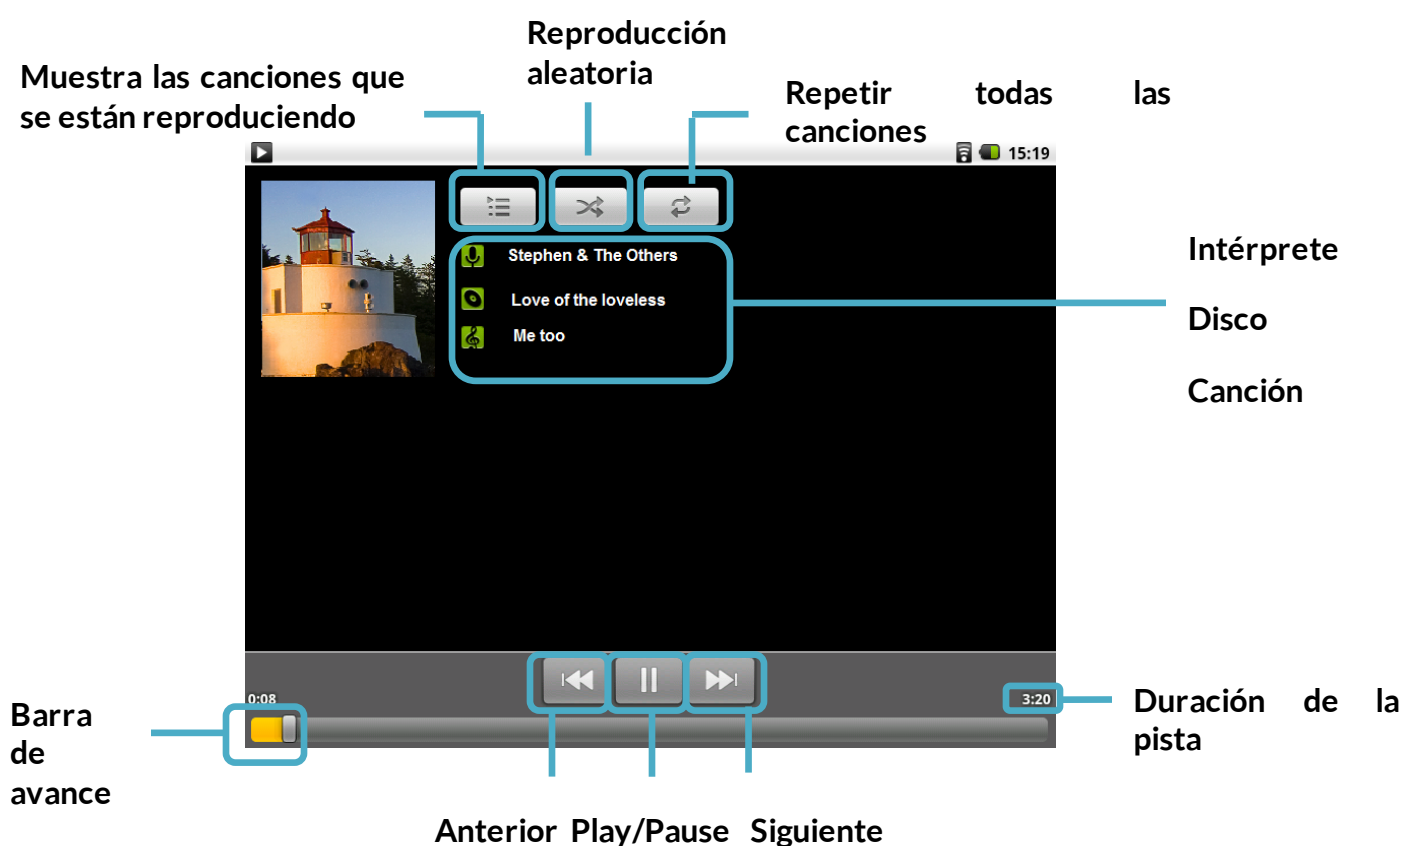

Menú de reproducción

Con una reproducción en curso, pulse sobre el botón **Menú**  para acceder al Menú de la reproducción. El Menú de reproducción consta de las siguientes funciones:

Biblioteca - Muestra todas las canciones según título, artista o álbum.


Sesión aleatoria - Reproduce aleatoriamente todo el repertorio de su bq o de una lista de reproducción.

Añadir a lista - Esta opción le permite añadir la canción que se está reproduciendo a una lista de reproducción o crear una nueva. Para crear una nueva lista de reproducción, pulse en Nuevo. En la pantalla emergente que aparecerá, pulse dos veces consecutivas para acceder al teclado virtual. Introduzca el nombre de la nueva carpeta y pulse en **Listo** para confirmar.


Suprimir - Elimina la pista de forma permanentemente. Confirme pulsando en aceptar.

10 APLICACIONES DE BÚSQUEDA ONLINE

Navegador

Para acceder al **Navegador**, pulse sobre el icono . Al entrar al navegador accederá a la web que haya seleccionado como página de inicio. Por defecto, aparecerá Google.

Pulse en la barra de búsqueda para activar el teclado virtual

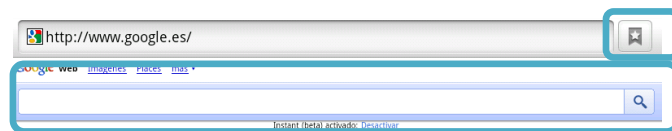

Añadir marcador



Confirme pulsando en Ir

Menú del navegador

Pulsando sobre el botón **Menú** , aparecerán las opciones de menú.



Nueva ventana - Abre una nueva ventana.



Marcadores - Muestra los marcadores.



Ventanas - Muestra las diversas ventanas.



Actualizar - Refresca los resultados para actualizarlos.



Más - Esta opción le permite añadir marcadores, buscar palabras concretas, seleccionar el texto, mostrar la información de la página, compartirla, descargar sus contenidos y ajustar la página. Esta última opción le permite adecuar el tamaño del texto, el zoom predeterminado, bloquear pop-ups, cargar imágenes, etc.




Nota: El navegador preinstalado soporta Adobe Flash 10.x. Si desea visualizar este tipo de contenidos ha de descargar dicho complemento desde el Market e instalarlo en su dispositivo. Por defecto, los complementos están habilitados “A petición”. Si desea que estos contenidos se muestren siempre en el navegador, pulse el botón de **Menú**, seleccione la opción **Más**, a continuación seleccione **Ajustes > Habilitar complementos** y elija la opción **Siempre activado**.


Búsqueda en Google

Para buscar en Google pulse en la barra de búsqueda de Google. Aparecerá el teclado virtual, con el que debe introducir la página que desea buscar.

Pulse en **Ir** para confirmar. Aparecerá una lista de direcciones web que coinciden con la que ha introducido. Pulse sobre la que desee. El buscador comenzará a buscar las direcciones que coinciden con su selección.

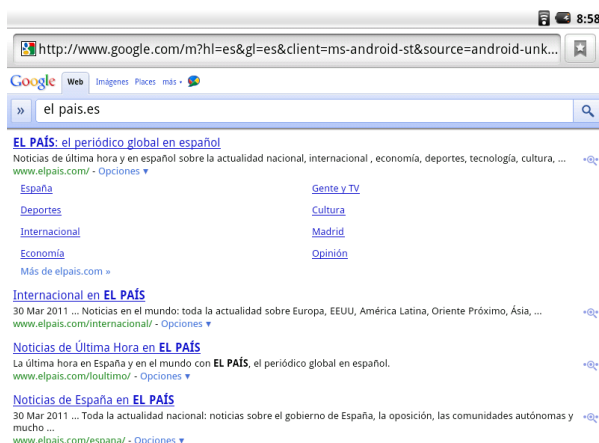


Menú del buscador

Pulsando sobre el botón **Menú**  durante el proceso de búsqueda aparecerán las opciones **Ajustes de búsqueda** (donde puede configurar la búsqueda de Google) y **Administrar historial de búsqueda** (donde puede configurar los elementos de búsqueda así como borrar los accesos directos).


11 LEER LIBROS ELECTRÓNICOS



Aldiko

Para acceder a la aplicación Aldiko, pulse sobre el icono .

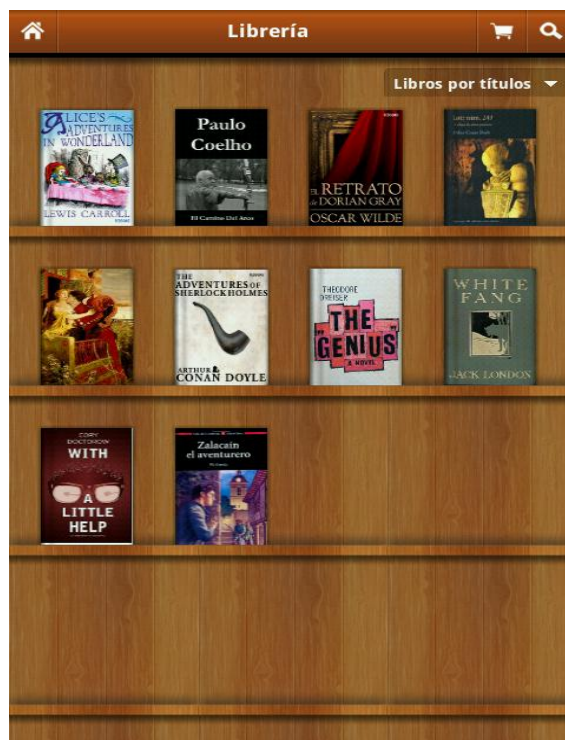

 **Búsqueda** - Le permite buscar un libro en su biblioteca.


 **Tienda** - Le permite acceder a las tiendas on-line para descargar nuevos eBooks.


 **Elementos a mostrar en la estantería** - Pulse sobre  para seleccionar los elementos que desea que aparezcan en la estantería. Puede elegir entre las siguientes opciones:



 **Inicio** - Aparecen las siguientes opciones:



 Muestra los libros de la biblioteca en la estantería según el criterio de ordenación elegido.

 Accede a las tiendas on-line para descargar y guardar ebooks en su Tablet.



Muestra los libros en una lista ordenada según el criterio elegido.



Le permite añadir catálogos personalizados.




Accede a la tarjeta SD™ para que pueda seleccionar la carpeta que contiene los libros que desea importar a la biblioteca.



Abre el libro que estaba leyendo la última vez que utilizó Aldiko.

Menú de lectura

Mientras lee un libro, pulse sobre él o pulse prolongadamente sobre el botón derecho para acceder al Menú de Lectura.

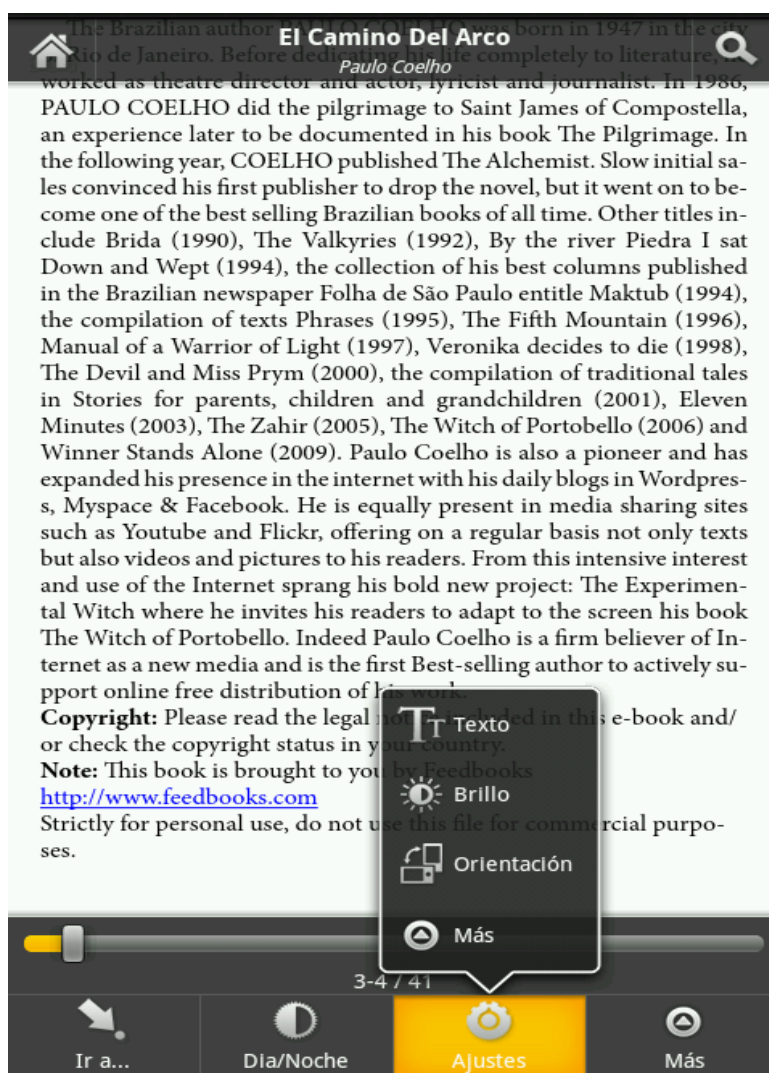



Buscar palabras - Búscas un término en el libro. Una vez haya pulsado sobre el icono, aparecerá una ventana emergente. Pulse sobre la barra de búsqueda para activar el teclado virtual e introduzca la palabra que desea buscar. Cuando finalice la búsqueda, aparecerá una lista con las frases donde aparece el término que ha buscado y la página en la que está.



Barra de progresión - Le permite avanzar o retroceder en la lectura. También puede pasar de página deslizando los dedos sobre la pantalla hacia la izquierda para pasar a la siguiente página, y hacia la derecha para volver atrás.



Ir a - A través de esta función se accede a un submenú con las siguientes opciones:

Tabla de contenido - Muestra los capítulos y apartados del libro.

Marcadores - Muestra los marcadores.

Añadir Marcadores - Añade nuevos marcadores al libro.

Ir a - Le permite escoger la página a la que desea ir y confirme su selección



Día / Noche - Aclara u oscurece el fondo del libro.



Ajustes - Esta opción le permite ajustar el texto, el brillo, la orientación así como otros ajustes alternativos.

Texto - Aumenta o reduce las fuentes y los márgenes manualmente.

Brillo - Con esta función puede regular manualmente el brillo.

Orientación - Regula la orientación en automático, retrato y paisaje.



Más - Con esta opción puede regular el tamaño de la fuente, los márgenes y colores, así como los ajustes avanzados de fuente, de alineamiento de texto y de espaciado de líneas. Además le permite mostrar u ocultar el número de página, regular la animación de paso de página y el temporizador de pantalla, utilizar las teclas de volumen y activar el modo pulsar.




Más - Esta opción le permite compartir los libros vía email y acceder a los foros de Aldiko.

La aplicación Aldiko le permite leer libros electrónicos protegidos con Adobe DRM. Para ello debe abrir Aldiko, pulsar el botón de Menú, a continuación pulsar sobre Ajustes y, posteriormente, sobre Adobe DRM, para introducir sus credenciales de Adobe y autorizar el dispositivo.

EbookReader

Pulse el icono  en la pantalla principal o el icono  en el menú de aplicaciones. Pulse sobre cualquiera de los libros para iniciar su lectura.

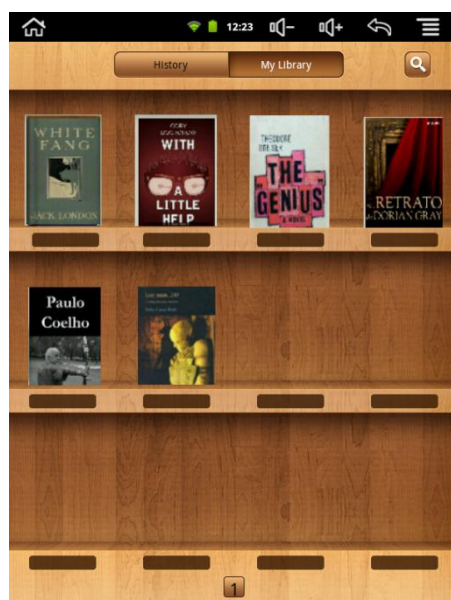

Pulse sobre los números que aparecen en la parte inferior de la pantalla para visualizar el resto de libros de su biblioteca.



Nota: Asegúrese de que sus libros están en los formatos PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF o PDB soportados por el dispositivo.

Historial y Biblioteca

En la pantalla inicial, pulse **History** (historial) para ver la lista de libros leídos, o pulse **Biblioteca** para entrar en su colección de libros electrónicos. El Historial

muestra todos los libros que ha leído por orden cronológico. “My Library” (Biblioteca) muestra todos los libros almacenados en su bq.




Nota: Si un libro está copiado en más de una carpeta de la memoria o de la tarjeta SD™, aparecerá repetido en la biblioteca tantas veces como en carpetas esté.

Continuar lectura

Para continuar leyendo un libro, ábralo directamente desde la pantalla inicial o entre en el Historial o la Biblioteca, selecciónelo y pulse **Continuar Lectura**.


Pasar páginas

Cuando esté leyendo un libro, puede deslizar el dedo por la pantalla de derecha a izquierda para pasar página, o bien utilizar los botones físicos del dispositivo.

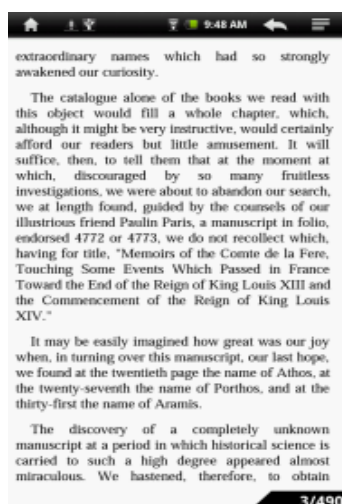


Aumentar el tamaño de fuente

Para aumentar el tamaño de la fuente, siga los siguientes pasos:

1. Cuando esté leyendo, pulse el icono de Menú  para mostrar la configuración.
2. Pulse en **Font Size /Tamaño de fuente** y seleccione el tamaño que desee.
3. Pulse **OK** para confirmar.


Ir a una página concreta

Puede ir directamente a una página especificada, para ello siga los siguientes pasos:

1. Cuando esté leyendo, pulse el icono de Menú  para mostrar la configuración.
2. Pulse **Go To/Ir a**.
3. Pulse sobre el campo de texto para que aparezca el teclado virtual.
4. Teclee el número de página deseado.
5. Pulse **OK** para ir a la página deseada.


Marcadores

Puede añadir o eliminar marcadores en una página. Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Cuando esté leyendo, pulse el icono de Menú  para mostrar la configuración.
2. Pulse **Bookmarks/Marcadores** para desplegar el menú de Marcadores. Use el menú para añadir, eliminar o listar los marcadores existentes.


Ver el índice de un libro

Para ver el índice de un libro, siga los siguientes pasos:

1. Cuando esté leyendo, pulse el icono de Menú  para mostrar la configuración.
2. Pulse **TOC/Índice** para visualizar el índice del libro. Puede acceder directamente a un capítulo pulsando sobre él en el Índice.

Ver la información de un libro


Para ver la información de un libro, siga los siguientes pasos:

1. Cuando esté leyendo, pulse el icono de Menú  para mostrar la configuración.

2. Pulse **BookInfo/InfoLibro** para visualizar la información acerca del libro.

Establecer el paso de página automático

Para establecer el paso de página automático, siga los siguientes pasos:

1. Cuando esté leyendo, pulse el icono de Menú  para mostrar la configuración.
2. Pulse **AutoFlip** para establecer el tiempo para el paso de página automático.

Descargar libros con DRM utilizando Adobe™ Digital Editions


Cuando adquiera libros on-line, necesitará transferirlos a su bq Galileo utilizando el software de Adobe™ Digital Editions, que le permite ver y gestionar libros protegidos con licencia DRM.

Para transferir al tablet libros protegidos con DRM,


1. Acceda a la web <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/>, e instale el software Adobe™ Digital Editions siguiendo las instrucciones que se indican en dicha página.



2. Autorice su ordenador con su Adobe ID y su contraseña.

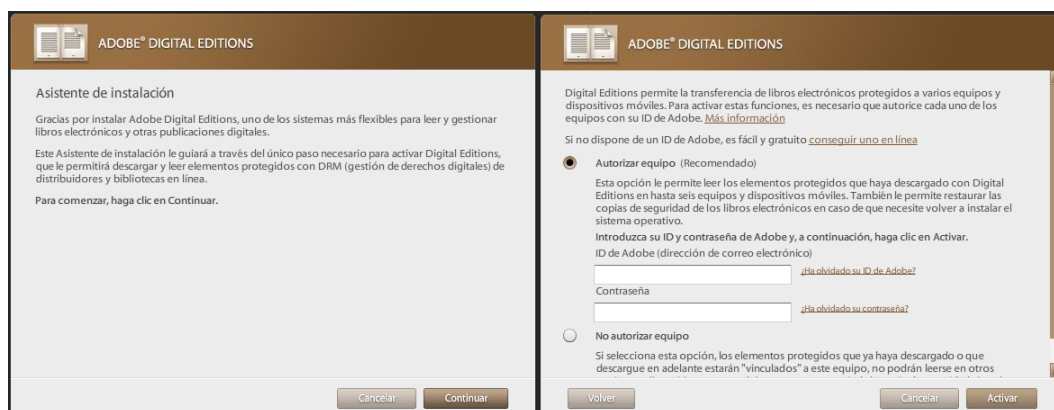

3. Autorice su tablet. Para ello conecte su tablet al ordenador con el cable USB e inicie Adobe Digital Editions en el ordenador. Pulse sobre



Nota: La Adobe ID solo puede ser utilizada seis veces. Expira cuando se han autorizado seis dispositivos distintos o cuando un mismo dispositivo ha sido autorizado seis veces después de haber sido formateado. Si después de haber agotado las autorizaciones necesita disponer de más para la misma Adobe ID, contacte con el Servicio Técnico de Adobe™

12 ENVIAR Y RECIBIR CORREO ELECTRÓNICO




Configurar el cliente de correo electrónico

Puede configurar su cuenta de correo electrónico para recibir y enviar mensajes desde su tablet bq Galileo.

Para ello, en la pantalla principal, pulse  > E-mail .


1. Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña.
2. Pulse siguiente, seleccione el tipo de cuenta que desea configurar e introduzca los parámetros facilitados por su proveedor de servicios de correo electrónico.
3. Configure los parámetros de sincronización de la cuenta.
4. Si lo desea, asigne un nombre a la cuenta.
5. Espere unos minutos hasta que aparezca su correo.

Enviar un mensaje

1. Abra la aplicación E-mail , pulse el botón Menú  y seleccione **Redactar**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto, y redacte el mensaje.
3. Pulse el botón Menú  > **Enviar**.

13 OTRAS APLICACIONES

Calendario

Su bq lleva incorporado un calendario que le permite crear, gestionar y organizar sus eventos. Pulse sobre el icono  para acceder a él.



junio 2011						
lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Para añadir un evento en el calendario, desplácese con sus dedos por el calendario y escoja el mes en el que desea ponerlo. Pulse sobre el día y a continuación, sobre la hora en que se producirá el evento. Aparecerá la siguiente pantalla:

Información del evento 16:07

Asunto
Nombre del evento

Desde
jue. 09/06/2011 14:00

Hasta
jue. 09/06/2011 15:00

Todo el día ☒

Dónde
Ubicación del evento

Descripción
Descripción del evento

Calendario
bqtablets@gmail.com

Invitados
Direcciones de correo electrónico

Repetición
Evento único

Recordatorios
10 minutos

Añadir recordatorio +

OK Revertir

En esta pantalla debe introducir todos los datos del evento: nombre, fecha de comienzo y final, ubicación, descripción del evento, con qué calendario desea coordinarlo, los invitados (incluyendo las direcciones de correo electrónico para efectuar la notificación), si va a haber repetición y programa los recordatorios.

Modificar un evento/ borrarlo

Para modificar o borrar un evento, mantenga pulsado el evento hasta que aparezca la siguiente ventana emergente:

jueves, 14:00

Ver evento


Editar evento


Suprimir evento

Evento nuevo

Puede editarlo o suprimirlo.

Calculadora

Acceda a la calculadora pulsando sobre el icono . Aparecerá la siguiente pantalla:

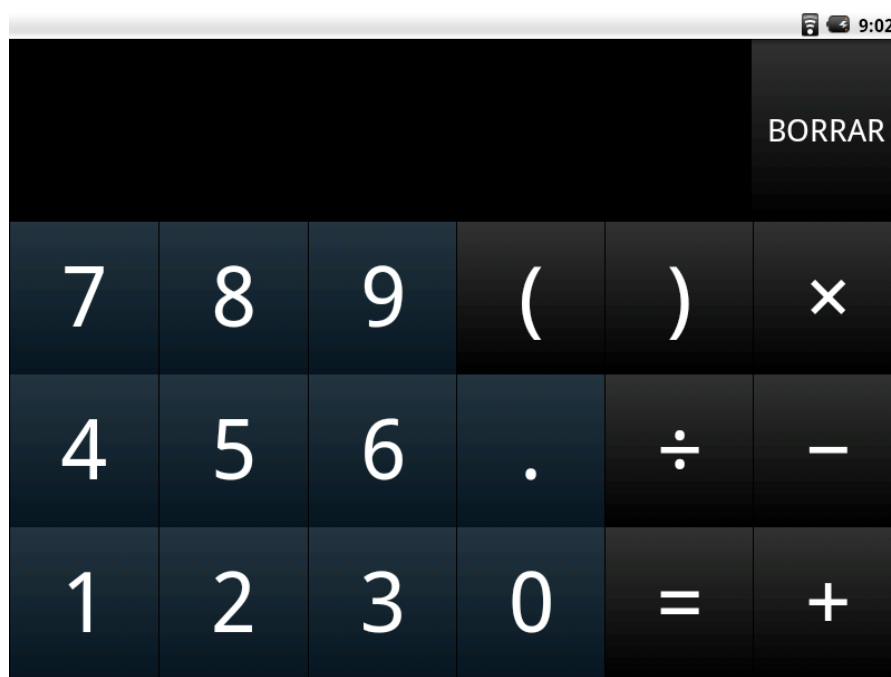

Utilice el teclado numérico virtual para realizar las operaciones.

Reloj

Esta aplicación le permite gestionar el reloj de tu bq Galileo.



**Fundido en
negro de
pantalla**


**Mostrar/
Añadir
alarmas**

**Galería de
imágenes**

**Reproductor
de música**

**Vuelve al
inicio de
pantalla**

Noticias y Tiempo

Para acceder a esta aplicación, pulse sobre el icono . Esta aplicación ofrece una predicción del tiempo y los titulares de las principales noticias del día. Puede configurar la ciudad, marcar los temas de interés, así como escoger la frecuencia de actualización.

14 INSTALAR APLICACIONES DE TERCEROS

Su bq Galileo le permite instalar muchas aplicaciones de terceros, que puede adquirir para añadir más funciones a su bq. Estas aplicaciones están disponibles online en Internet o directamente en su dispositivo.

Instalar aplicaciones

Para instalar las aplicaciones, siga las siguientes instrucciones:

1. Acceda al catálogo de la aplicación SlideMe pulsando en el icono SlideMe o bien en el del Market pulsando sobre el icono Market.
2. Localice la aplicación que quiere instalar con el buscador.
3. Pulse el archivo de instalación, y siga las instrucciones que encontrará en la pantalla para instalar la aplicación.

Desinstalar las aplicaciones

Para desinstalar las aplicaciones, vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Administrar Aplicaciones** y pulse en la aplicación que quiere desinstalar. Pulse en **Desinstalar**.



Recuerde que no puede desinstalar las aplicaciones que bq Galileo lleva instaladas por defecto y que algunas de las aplicaciones desarrolladas para teléfonos Android pueden no funcionar correctamente en su tablet.

15 APÉNDICES

Apéndice A: Especificaciones

Pantalla	8.4 pulgadas SVGA (800*600) TFT
Tecnología táctil	Capacitiva multitáctil (5 puntos)
CPU	Cortex A8 1GHz
Memoria	8 GB interna
RAM	2x256 MB
Lector de tarjetas	SD™ / SDHC™
USB	USB 2.0
Auriculares	jack 3.5mm
Altavoces	Sí
Batería	4000mAh
Adaptador de corriente	5V 2A
Wi-Fi	802.11 b/g/n
OS	Android 2.3 Gingerbread
Dimensiones	212x160x11 mm
Peso Aprox.	537 g
Formatos de imagen	BMP, JPEG, PNG (.bmp, .jpg, .png)
Formatos de audio	MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3): 8~48KHZ/8~320Kbps, CBR y VBR WMA (Version4, 4, 1, 7, 8, 9): 8~48KHZ WAV (MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM): 8~48KHZ OGG (Q1- Q10): 8~48KHZ FLAC (Nivel de compresión 0~8): 8~48KHZ APE (Versión 3.95, 3.97, 3.98, 3.99, normal y rápido) : 8~48KHZ AAC (ADIF, ATDS Header AAC-LC y AAC-HE): 8~48KHZ
Formatos de vídeo	AVI 1920*1080pixels/30FPS (Max) con los siguientes códecs: <ul style="list-style-type: none"> • Video: MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3 • Audio: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM 3GP, MP4 1920*1080pixels/30FPS (Max) con los siguientes códecs: <ul style="list-style-type: none"> • Video: H.264, H.263, MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3 • Audio: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM

	<p>MOV 1920*1080pixels/30FPS/38.4Mbps (Max) con los siguientes códecs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video: MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3 • Audio:MP2/MP3/AC3/AAC/AMR <p>MOV 1920*1080pixels/30FPS/20Mbps (Max) con los siguientes códecs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video: H.264 • Audio:MP2/MP3/AC3/AAC/AMR <p>MPG, DAT, VOB 1920*1080pixels/30FPS/80Mbps (Max) con los siguientes códecs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video: MPEG-1, MPEG-2 • Audio:MP2/MP3
--	--

Apéndice A: Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación. Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

No utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

- **Pantalla:** Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.
- **Carcasa:** Para limpiar la carcasa use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

Seguridad durante la limpieza

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y electrocución siga todas las instrucciones de seguridad:

- Nunca deje la carcasa abierta y apague el dispositivo antes de limpiarlo.
- No introduzca ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.
- No vierta líquido en o sobre el lector y límpielo con un trapo húmedo. Si el dispositivo se moja, no lo encienda ni intente repararlo usted mismo. Por favor, llame al servicio técnico para que lo revise por usted antes de encender de nuevo el lector.
- Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.

- Tenga cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.
- Mantenga el lector lejos de polvo, arena y suciedad.

Apéndice B: Seguridad

Para utilizar su tablet con seguridad, por favor, siga las siguientes precauciones de seguridad:

- No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.
- No doble ni dañe el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.
- No golpee ni deje caer el cargador o la batería.
- No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.
- No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos: Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.
- Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.
- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería. Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.
- Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.
- Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Apéndice D: Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Apéndice E: Garantía

Mundo Reader, S.L. ("Mundo Reader") proporciona la presente Garantía Limitada a los compradores del/de los producto(s) bq incluido(s) en el paquete de venta ("Producto").

Mundo Reader le garantiza que, durante el periodo de garantía, Mundo Reader o una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader subsanará de forma gratuita y dentro de un plazo comercialmente razonable los defectos en los materiales, diseño y manufactura mediante la reparación o, en el caso de que Mundo Reader lo considerase necesario a su discreción, la sustitución del Producto de conformidad con la presente Garantía Limitada (salvo que la legislación lo disponga de otra manera). La presente Garantía Limitada sólo será válida y estará vigente en el país en el que haya adquirido el Producto siempre y cuando Mundo Reader haya destinado el Producto para su venta en dicho país.

Periodo de Garantía

El periodo de garantía dará comienzo en el momento de la compra original del Producto por parte del primer usuario final y tendrá una duración de dos (2) años.

Cómo obtener el servicio garantizado.

Si desea presentar una reclamación bajo la presente Garantía Limitada, sírvase enviar su Producto o la pieza afectada (cuando no se trate del Producto completo) a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader. Puede llamar a un centro de atención al cliente de Mundo Reader (es posible que se apliquen cargos según tarifas nacionales o preferentes) para obtener más información acerca del modo de realizar una reclamación. En el paquete de venta o las páginas Web locales de Mundo Reader, en los lugares en los que estén disponibles, es posible encontrar información sobre los centros de atención al cliente y las compañías de servicio autorizadas por Mundo Reader.

Cualquier reclamación realizada en virtud de la presente Garantía Limitada estará sujeta a la notificación por su parte del presunto defecto a Mundo Reader o a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader dentro de un plazo razonable a partir de su descubrimiento y, en cualquier caso, nunca posterior a la fecha de vencimiento del Periodo de Garantía.

Al realizar una reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada deberá proporcionar: a) el Producto (o la pieza afectada) y b) el comprobante de compra original, que indique con claridad el nombre y dirección del vendedor, la fecha y el lugar de la compra, el tipo de producto y el número de serie.

¿Qué es lo que no cubre?

1. La presente Garantía Limitada no cubre manuales de usuario ni software, configuración, contenidos, datos o enlaces de terceros, incluidos o descargados en el Producto, incluidos durante la instalación, montaje, envío o en cualquier otro

momento de la cadena de entrega o adquiridos de otra manera y en cualquier forma por usted. Mundo Reader no garantiza que el software de Mundo Reader se ajuste a sus necesidades, funcione en combinación con cualquier hardware o software provisto por un proveedor independiente, ni que el funcionamiento de cualquier software esté libre de sufrir interrupciones o errores, ni que cualquier defecto presente en el software pueda ser objeto de rectificación o ser rectificado.

2. La presente Garantía Limitada no cubre:

- El desgaste normal (incluido, sin carácter limitativo, el desgaste de lentes de cámaras, baterías o pantallas).
- Los defectos ocasionados por una mala manipulación (incluidos, sin carácter limitativo, los defectos ocasionados por elementos afilados, doblado, compresión o caídas, etc.) como por ejemplo roturas de pantalla.
- Los defectos o daños ocasionados por una mala utilización del Producto, incluido el uso contrario a las instrucciones provistas por Mundo Reader (por ejemplo, según lo dispuesto en la guía del usuario del Producto).
- Otros actos más allá del control razonable de Mundo Reader.

3. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos o presuntos defectos ocasionados por el hecho de que el Producto fuera utilizado con, o en relación con, cualquier producto, equipamiento, software y/o servicio no fabricado o suministrado por Mundo Reader o fuera utilizado de otra manera que no fuera para su uso previsto.

4. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos ocasionados por el hecho de que la batería haya sido sometida a cortocircuito o por el hecho de que los sellos del cierre de la batería o las células se hayan roto o muestren evidencias de manipulación, o por el hecho de que la batería haya sido utilizada en equipos para los que no hubiera sido especificada.

5. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido abierto, modificado o reparado por otros que no sean un centro de servicio autorizado, si ha sido reparado utilizando piezas de repuesto no autorizadas o si el número de serie del Producto han sido eliminados, borrados, desfigurados, alterados o aparecen ilegibles en forma alguna, algo que será determinado exclusivamente a discreción de Mundo Reader.

6. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido expuesto a la humedad o a condiciones atmosféricas o térmicas extremas o a cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, la oxidación, el vertido de alimentos o líquidos o a la influencia de productos químicos.

Limitación de la responsabilidad de Mundo Reader

La presente Garantía Limitada es su única y exclusiva garantía frente a Mundo Reader y la responsabilidad única y exclusiva de Mundo Reader con respecto a los defectos presentes en su Producto. La presente Garantía Limitada sustituye a cualesquiera otras responsabilidades y garantías de Mundo Reader, ya sean orales, por escrito, legales (no obligatorias), contractuales, extracontractuales o de otro tipo, incluidas, sin carácter limitativo y en la medida permitida por la legislación aplicable, cualesquiera condiciones, garantías u otros términos y condiciones implícitos relativos a la calidad satisfactoria o la aptitud para un fin específico. No obstante, la presente Garantía Limitada no excluirá ni limitará i) ninguno de sus derechos legales (obligatorios) en virtud de la legislación nacional aplicable ni ii) ninguno de sus derechos contra el vendedor del Producto.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, Mundo Reader no se responsabilizará de pérdida o daños o deformaciones algunas en los datos, lucro cesante alguno, pérdida de utilización alguna de los Productos o funcionalidad, pérdida de negocio, pérdida de contratos, pérdida de beneficios o pérdida de ahorro anticipado, aumento de costes o gastos, daños o pérdidas indirectas algunas, daños o pérdidas emergentes o daños o pérdidas especiales.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, la responsabilidad de Mundo Reader se limitará al valor de compra del Producto. Las anteriores limitaciones no serán aplicables en caso de gran negligencia o mala conducta intencionada por parte de Mundo Reader o encaso de muerte o lesiones personales resultantes de una negligencia demostrada por parte de Mundo Reader.

¡NOTA! Su producto es un dispositivo electrónico sofisticado. Mundo Reader le recomienda encarecidamente consultar la guía del usuario y las instrucciones provistas con el Producto y relativas al mismo. Asimismo, debe tener en cuenta que el Producto puede incluir pantallas de gran precisión, lentes y otras piezas similares que pueden ser objeto de arañazos o daños de otro tipo cuando no se manipulan con extremo cuidado. En ningún caso esta Garantía cubre este tipo de sucesos.

Más información en: <http://www.bqreaders.com/garantia.html>

Mundo Reader, S.L.

Carretera de La Coruña, km. 23,200

28230 Las Rozas (Madrid)

CIF: B85991941

Apéndice F: Servicio técnico

Si tiene algún problema con su bq o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Nuestra página web: www.bqreaders.com/contacto.html

Teléfono +34 900 866 960

Apéndice G: Declaración de Conformidad

Mundo Reader S.L. Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1 Ctra. La Coruña, Km 23,200
28230 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Declara que el producto:

bq Galileo

cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas:

EN 60950-1:2006 + A11:2009

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V 1.8.1

EN 301 489-17 V2.1.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 55022: 2006 + A1: 2007

EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003

EN 55020: 2007.

Madrid, Agosto de 2011

Alberto Méndez Peydró

